Honda HHB25

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Traduzione dalle Istruzioni originali



Il marchio "e-SPEC" rappresenta le tecnologie che prestano attenzione alle questioni ambientali applicate ai prodotti Power Honda, e racchiude il nostro desiderio di "preservare la natura per le generazioni future". La ringraziamo per aver acquistato un soffiatore Honda.

Il presente manuale descrive le procedure d'uso e manutenzione del soffiatore Honda HHB25.

La Honda Motor Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza previa autorizzazione scritta.

Questo manuale va considerato come parte integrante del soffiatore e dovrà quindi accompagnare il prodotto anche in caso di rivendita.

Prestare particolare attenzione alle indicazioni precedute dalle seguenti parole:

A ATTENZIONE Indica una forte possibilità di gravi lesioni personali o di morte nel caso in cui non ci si attenga alle istruzioni.

AVVERTENZA: Indica la possibilità di lesioni personali o di danni alle attrezzature nel caso in cui non ci si attenga alle istruzioni.

NOTA: Fornisce informazioni utili.

In caso di problemi o domande concernenti il soffiatore, rivolgersi a un concessionario Honda autorizzato.

Il soffiatore Honda è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile purché ci si attenga alle istruzioni.

L'uso di un soffiatore richiede una particolare attenzione per garantire la sicurezza dell'operatore e di terzi. Leggere con attenzione il presente Manuale di Uso e Manutenzione prima di utilizzare il soffiatore; in caso contrario potrebbero verificarsi lesioni personali o danni alle attrezzature.

• Le figure possono variare a seconda del modello.

Smaltimento

Nel rispetto dell'ambiente, non smaltire l'intero prodotto, la batteria, l'olio motore, ecc. insieme agli altri rifiuti. Attenersi alle normative locali vigenti o rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda per lo smaltimento.

INDICE

1	NORME DI SICUREZZA	4
2.	POSIZIONE ETICHETTE DI SICUREZZA	. 10
	Posizione etichette di sicurezza.	. 10
	Posizione marchio CE ed etichetta del livello acustico	
	Posizione dei numeri di serie	13
3.	IDENTIFICAZIONE COMPONENTI	14
4.	COMANDI	16
	Interruttore del motore	16
	Avviatore manuale	16
	Pompa di adescamento	17
	Leva dell'aria	17
	Leva dell'acceleratore	
	Leva di controllo velocità	
5.	CONTROLLI PRELIMINARI	. 19
	Controllare il livello dell'olio motore	19
	Controllare il livello del carburante	21
	Controllare gli elementi del filtro aria	
	Controllare le viti autofilettanti	
6.	AVVIAMENTO DEL MOTORE	
7.	TOTALION TO BEE SOTTEM STEEMING	
8.	ARRESTO DEL MOTORE	34
	In caso di emergenza:	34
	Arresto normale:	34
9.	MANUTENZIONE	35
	Programma di manutenzione	36
	Kit attrezzi	37
	Sostituzione olio motore	38
	Manutenzione del filtro dell'aria	40
	Manutenzione della candela	42
	Controllo e regolazione del cavo dell'acceleratore	44
	Verifica delle alette di raffreddamento del motore	46

	Manutenzione del filtro carburante	47
	Pulizia del serbatoio carburante	
4.0		
10.	STOCCAGGIO	50
11.	RICERCA GUASTI	52
12.	SPECIFICHE	53
13.	INSTALLAZIONE ACCESSORI (tipo EWT)	55
IND	DIRIZZI DEI PRINCIPALI CONCESSIONARI Honda	Fine manuale
"Di	chiarazione CE di conformità"	
	DESCRIZIONE DEI CONTENUTI	Fine manuale

1. NORME DI SICUREZZA

▲ ATTENZIONE

Per un funzionamento sicuro

Per la vostra sicurezza e quella degli altri, prestare particolare attenzione alle seguenti precauzioni:

Responsabilità dell'operatore

- Tutti i componenti dell'apparecchio costituiscono una potenziale fonte di pericolo nel caso in cui l'apparecchio fosse utilizzato in condizioni anomale oppure se la manutenzione non dovesse essere effettuata correttamente.
- Leggere attentamente il presente Manuale d'Uso e Manutenzione. Prendere dimestichezza con i comandi del soffiatore e il loro corretto uso. Imparare come arrestare rapidamente il motore.
- Non permettere a bambini o persone che non hanno confidenza con il manuale d'uso e manutenzione di usare il soffiatore. Le leggi locali potrebbero limitare l'uso del prodotto in base all'età dell'operatore.
- In caso di prestito o di vendita del soffiatore a terzi, istruire questi ultimi su come maneggiare l'apparecchio e avvertirli di leggere attentamente il Manuale di Uso e Manutenzione prima di utilizzarlo.
- Non azionare mai il soffiatore quando:
 - nelle vicinanze sono presenti altre persone, in special modo bambini, o animali.
 - l'utente è affaticato, è sottoposto a trattamento medico oppure ha assunto sostanze che influiscono sulla capacità di giudizio e reazione.
- Tenere lontani bambini e animali dal soffiatore quando è in funzione.
- Tenere bene a mente che in caso di incidenti o danni, l'operatore o la persona che sta utilizzando l'apparecchio è responsabile verso persone o beni.

Per un funzionamento sicuro

Responsabilità dell'operatore

- Durante l'impiego del soffiatore, indossare sempre i seguenti indumenti e dispositivi di protezione.
 - Indumenti protettivi

Indossare indumenti adeguati con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Gli abiti devono essere aderenti e ben abbottonati tramite bottoni o chiusure lampo. Non lasciare le maniche e la parte bassa di giacche o camicie lente. Indossare anche i proteggi-braccia.

Non indossare indumenti con nastri e/o lacci, abiti lenti, cravatte, catenine, ecc., durante l'utilizzo. Questi potrebbero restare impigliati nel soffiatore e causare lesioni. Se si portano i capelli lunghi, o comunque al di sotto delle spalle, legarli.

- Dispositivi di protezione
 - * Occhiali

Indossare gli occhiali o altro dispositivo di protezione per gli occhi per impedire che questi ultimi possano essere colpiti dai detriti proiettati dal soffiatore.

* Elmetto

Indossare l'elmetto per proteggere la testa dai rami alti e dalla caduta di corpi estranei.

- * Visiera
 - Indossare la visiera per proteggere il viso da eventuali detriti proiettati dal soffiatore.
- * Paraorecchi/otoprotettori
 - Indossare i paraorecchi, i tappi per gli orecchi o altro dispositivo otoprotettore per proteggere le orecchie dal rumore.
- * Guanti

Indossare i guanti per proteggere le mani.

Per un funzionamento sicuro

Responsabilità dell'operatore


* Stivali di sicurezza

Indossare stivali di sicurezza con suola antiscivolo e proteggi-dita per proteggere i piedi dai detriti.

Non mettere in funzione l'apparecchio a piedi nudi o se si indossano sandali aperti.

* Mascherina

Se si soffre di riniti allergiche, ad es. di raffreddore da fieno, si consiglia di indossare la mascherina. Le mascherine sono reperibili nelle farmacie e sono utili per ridurre la quantità di polline inalata.

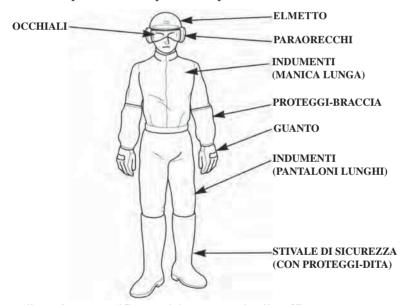

- Prima di ogni uso, verificare visivamente che il soffiatore non presenti alcun particolare danneggiato e allentato.
- Evitare di utilizzare il soffiatore di notte, in condizioni di cattivo tempo o visibilità ridotta, perché il pericolo di incidenti aumenta.
- Camminare, e non correre, durante il lavoro.
- Evitare di utilizzare il soffiatore su pendenze molto ripide. Le pendenze ripide sono sdrucciolevoli e possono causare lo scivolamento dell'operatore.

Per un funzionamento sicuro

Responsabilità dell'operatore

- Non azionare il soffiatore quando le etichette e altri particolari sono stati rimossi.
- Non montare particolari non adatti e non manomettere il soffiatore poiché ciò potrebbe causare lesioni personali e/o danni all'apparecchio. Utilizzare il soffiatore per l'uso per cui è stato disegnato.
- Arrestare il motore e scollegare la pipetta della candela nei seguenti casi:
 - Prima di ogni operazione nei pressi del soffiatore.
 - Prima di procedere a qualsiasi operazione di controllo, pulizia o riparazione del soffiatore.
 - Dopo aver urtato un oggetto estraneo. In questo caso ispezionare il soffiatore per controllare la presenza di eventuali danni. Prima di riutilizzare la macchina, effettuare le riparazioni necessarie.
 - Se il soffiatore comincia a vibrare in modo anomalo. Ricercare immediatamente la causa delle vibrazioni e porvi rimedio.
- Arrestare il motore nei seguenti casi:
 - Ogni volta che si lascia il soffiatore incustodito.
 - Prima di effettuare il rifornimento.
 - Quando una persona o un animale si avvicina all'apparecchio.
 - Spegnere immediatamente il motore quando il soffiatore inizia improvvisamente a vibrare in modo anomalo. Vibrazioni improvvise possono indicare danni alle parti rotanti o allentamento delle parti di fissaggio. Esaminare la causa del problema e non avviare il motore prima di aver eseguito la riparazione.
- Se dopo aver rilasciato la leva dell'acceleratore il motore gira al minimo ma il soffiatore continua a girare questo indica che il soffiatore presenta un problema e il minimo deve essere regolato. Rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda.
- Per un uso in sicurezza del soffiatore, verificare che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano ben serrati. Una manutenzione regolare è essenziale per la sicurezza dell'operatore e per mantenere un elevato livello di prestazione.
- Non utilizzare il soffiatore se alcune delle sue parti dovessero essere danneggiate o usurate. In tal caso i particolari devono essere sostituiti o riparati. Per la sostituzione, utilizzare solo particolari originali Honda. I particolari di qualità non equivalente possono danneggiare la macchina e pregiudicare la sicurezza dell'utente.

Per un funzionamento sicuro

Responsabilità dell'operatore

- Lesioni causate da vibrazioni e freddo:
 - È possibile avvertire un formicolio o un bruciore alle dita e queste possono perdere il loro colorito normale e la sensibilità a seconda della costituzione individuale. Si ritiene che questi sintomi siano dovuti alle vibrazioni e/o all'esposizione al freddo. Le cause scatenanti specifiche di tali sintomi non sono state ancora identificate, ma è opportuno osservare le seguenti precauzioni.
 - * Limitare il tempo di utilizzo del soffiatore durante la giornata. Un giorno di lavoro dovrebbe essere dedicato in parte all'utilizzo del soffiatore e in parte ad altri lavori che non richiedono l'utilizzo del soffiatore così da limitare la quantità di tempo di esposizione delle mani alle vibrazioni dell'apparecchio.
 - * Tenere il corpo al caldo, in particolare le mani, i polsi e le braccia.
 - * Fare delle pause a intervalli brevi ed esercizi per le braccia per mantenere una buona circolazione. Non fumare durante l'esecuzione del lavoro.
 - * Se si accusano disturbi, rossore o gonfiore alle dita seguiti da perdita del normale colorito e della sensibilità, consultare prontamente il medico.
- Lesioni causate da utilizzo prolungato:

L'esecuzione di questo tipo di lavoro per un periodo di tempo prolungato può causare delle lesioni.

Osservare le seguenti istruzioni per ridurre le cause di lesioni.

- * Evitare operazioni prolungate con i polsi piegati, sotto sforzo o ruotati.
- * Fare delle pause regolari per minimizzare l'effetto di un uso prolungato. Eseguire il lavoro impiegando il tempo necessario.
 - Evitare di affrettarsi nelle operazioni quando si usa il soffiatore.
- * Se le dita, le mani, i polsi e/o le braccia pulsano o sono intorpiditi, consultare il medico.

Sicurezza per i bambini

- Ogni volta che si utilizza un soffiatore, tenere i bambini in casa e sotto il controllo degli adulti. I bambini piccoli si muovono velocemente e sono particolarmente attratti dall'attività del soffiatore.
- Non dare mai per scontato che i bambini resteranno nel luogo dove li avete visti l'ultima volta. Stare sempre attenti e spegnere i soffiatore se i bambini si avvicinano.
- Non permettere mai a un bambino di usare il soffiatore, neppure sotto la supervisione di un adulto.

Per un funzionamento sicuro

Rischio di incendi e ustioni

La benzina è altamente infiammabile e, in certe condizioni, esplosiva.

Usare estrema cautela quando si maneggia la benzina. Tenere la benzina lontano dalla portata dei bambini.

- Conservare il carburante in appositi contenitori.
- Effettuare il rifornimento solo all'aperto e non fumare mentre si effettua il rifornimento o si maneggia il carburante.
- Effettuare il rifornimento prima di avviare il motore. Non rimuovere mai il tappo del serbatoio né effettuare il rifornimento con il motore acceso o caldo.
- In caso di fuoriuscita di benzina, non avviare il motore, ma allontanare il soffiatore dalla zona in cui è stata versata la benzina e non accendere nulla fino alla completa dissipazione dei vapori.
- Serrare saldamente tutti i tappi dei serbatoi e dei contenitori.
- Una volta eseguito il rifornimento, assicurarsi di avviare il motore a una distanza di almeno 3 m dalla zona di rifornimento.
- Non riporre il soffiatore con la benzina nel serbatoio all'interno di edifici in cui i vapori potrebbero raggiungere fiamme libere, scintille o zone con temperature elevate.
- Prima di riporre la macchina in luoghi chiusi, lasciar raffreddare il motore.
- Per ridurre il rischio di incendi, assicurarsi che il soffiatore e in particolare il motore, la marmitta e la zona del serbatoio siano liberi da erba, foglie o grasso in eccesso.
 - Non lasciare contenitori con prodotti vegetali all'interno o in prossimità di un edificio.
- Se si deve scaricare il serbatoio carburante, eseguire tale operazione all'aperto e a motore freddo.

Rischio di intossicazione da monossido di carbonio

I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas tossico incolore e inodore. L'inalazione di tali gas può causare perdita di conoscenza e portare al decesso.


- Se si avvia il motore in uno spazio chiuso o ristretto, l'aria che si respira potrebbe contenere una quantità pericolosa di gas di scarico. Per impedire l'accumulo di gas di scarico, provvedere ad una ventilazione adeguata.
- Sostituire il silenziatore se difettoso.
- Non avviare il motore in un luogo chiuso in cui si potrebbero raccogliere i pericolosi vapori di monossido di carbonio.

2. POSIZIONE ETICHETTE DI SICUREZZA

Posizione etichette di sicurezza

Il soffiatore deve essere utilizzato con cautela. Pertanto, sono state apposte sulla macchina delle decalcomanie, i cui simboli servono a ricordare le principali precauzioni durante il suo utilizzo. Il loro significato è spiegato a pagina 11.

Queste decalcomanie sono considerate parte integrante del soffiatore. Qualora dovessero staccarsi o diventare illeggibili, rivolgersi al concessionario Honda per la sostituzione.

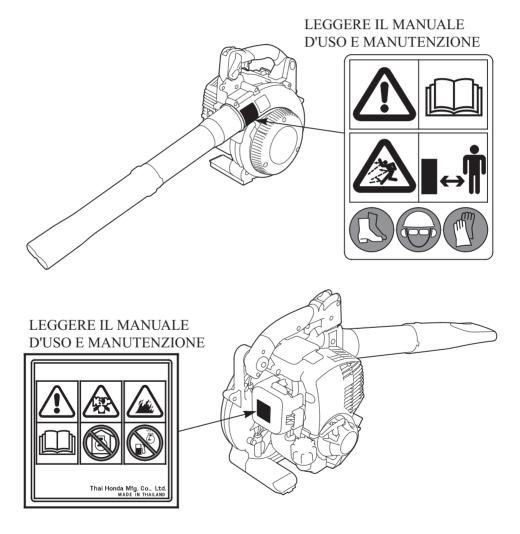



 Il soffiatore Honda è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile purché ci si attenga alle istruzioni. Leggere attentamente il Manuale d'Uso e Manutenzione prima di mettere in funzione il soffiatore.

In caso contrario potrebbero verificarsi lesioni personali o danni alle attrezzature.



- I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas tossico incolore e inodore. L'inalazione di monossido di carbonio può causare perdita di conoscenza e portare al decesso.
- Se si aziona il soffiatore in un ambiente chiuso o ristretto, l'aria che si respira potrebbe contenere una quantità pericolosa di gas di scarico.
- Non azionare mai il soffiatore all'interno di un garage, di un'abitazione o in prossimità di porte o finestre aperte.



Tenere le persone e gli animali lontani dalla zona in cui si sta utilizzando il soffiatore.




Indossare protezioni per gli occhi, elmetto e altri dispositivi e indumenti che proteggano occhi e corpo da eventuali oggetti (ghiaia, vetri, fili ecc.) scagliati dal soffiatore.




La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. Spegnere il motore e farlo raffreddare prima di effettuare il rifornimento.

Posizione marchio CE ed etichetta del livello acustico

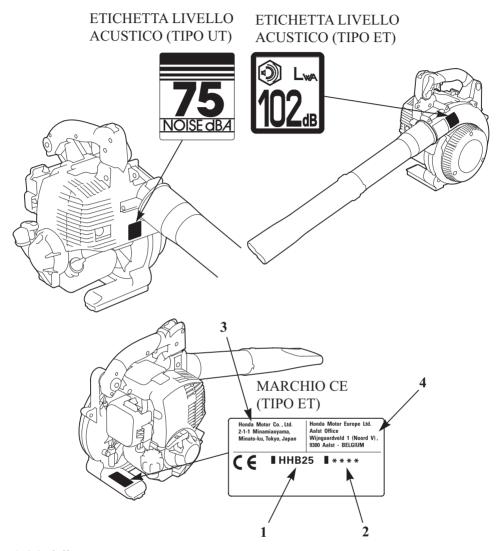

- 1. Modello
- 2. Anno di produzione
- 3. Casa produttrice e indirizzo
- 4. Rappresentante autorizzato e indirizzo


Posizione dei numeri di serie

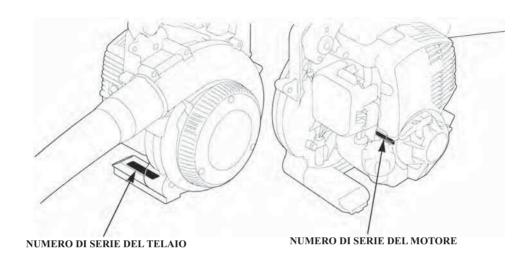


Registrare il numero di serie del telaio e il numero di serie del motore nello spazio indicato di seguito. Questi numeri sono necessari nel caso in cui si debbano ordinare dei ricambi.

Numero di serie del telaio:		
Numero di serie del motore:		

3. IDENTIFICAZIONE COMPONENTI

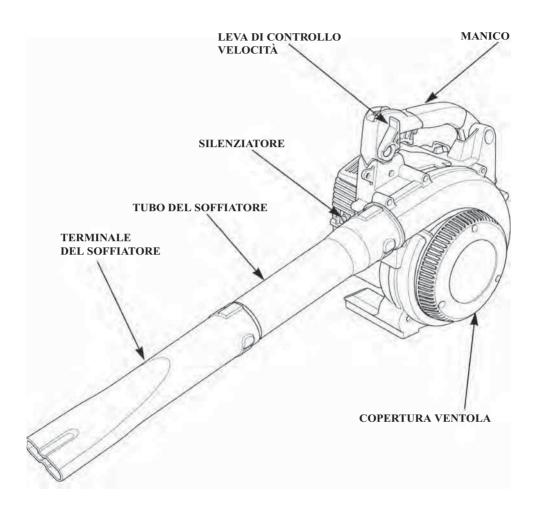

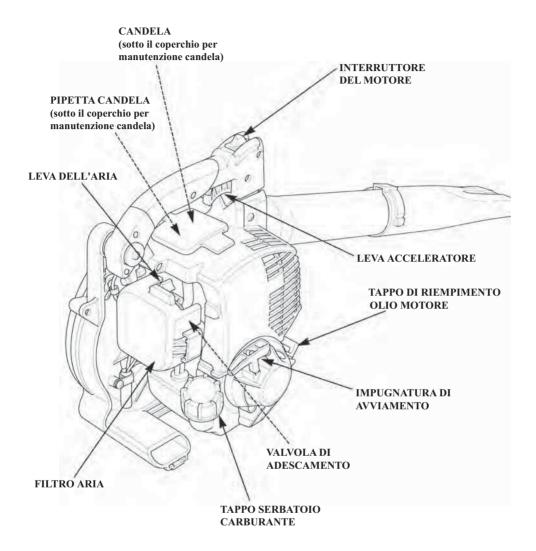


4. COMANDI

Interruttore del motore

L'interruttore del motore attiva e disattiva il sistema di accensione.


L'interruttore del motore deve essere in posizione ON per poter accendere il motore e avviare il soffiatore.

Portando l'interruttore motore sulla posizione OFF si arresta il motore e si spegne il soffiatore.

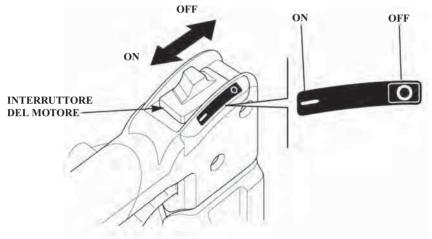

A iatore manuale


Tirando l'impugnatura di avviamento, si mette in funzione l'avviatore manuale che fa avviare il motore.

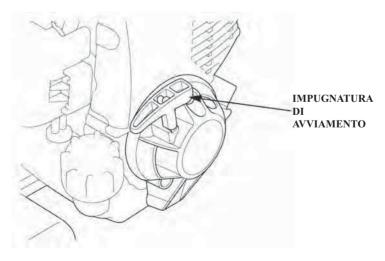

Pompa di adescamento

Premendo la pompa di adescamento il carburante passa dal serbatoio carburante al carburatore.

Questa procedura è necessaria per avviare il motore.

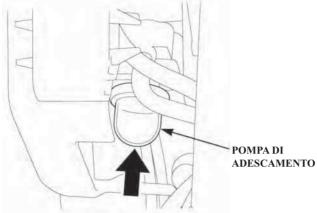


e a dell aria

La leva dell'aria apre e chiude la relativa valvola all'interno del carburatore.

La posizione di CHIUSURA arricchisce la miscela del carburante per facilitare l'avviamento a freddo.


La posizione di APERTURA fornisce la miscela corretta per il funzionamento dopo l'avviamento, e per il riavvio a motore caldo.

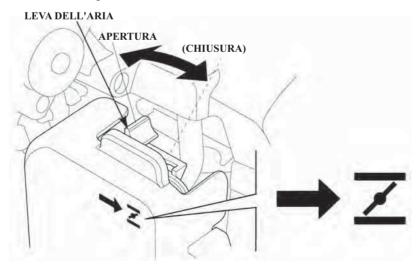

e a acceleratore


La leva dell'acceleratore controlla la velocità del motore.

Azionare la leva dell'acceleratore per attivare la ventola soffiante.

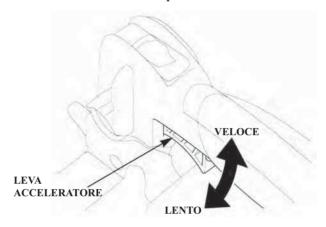

e a di controllo elocità

Quando il motore è acceso, premendo la leva dell'acceleratore e portando la leva di controllo della velocità in posizione VELOCE si mantiene la velocità del motore al massimo. Spostare la leva di controllo della velocità in posizione LENTO, per mantenere il motore a bassa velocità.

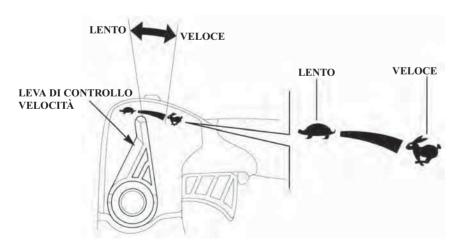

5. CONTROLLI PRELIMINARI

Per lavorare in sicurezza, effettuare sempre un controllo preliminare prima di iniziare ad usare la macchina.

▲ ATTENZIONE

Effettuare il controllo preliminare su una superficie piana e solida, a motore spento e dopo aver rimosso la pipetta della candela.


Controllare il livello dell'olio motore

AVVERTENZA: Il funzionamento del motore con una quantità insufficiente di olio può danneggiare seriamente il motore.

- 1. Porre il soffiatore su una superficie piana e rimuovere il tappo di riempimento olio.
- 2. Controllare il livello dell'olio: dovrebbe raggiungere il bordo del bocchettone di riempimento olio; controllare anche che l'olio motore non sia contaminato e deteriorato.
- Se il livello dell'olio è basso, rabboccare l'olio raccomandato fino al bordo del bocchettone di riempimento olio.
 Se l'olio è contaminato o deteriorato, sostituirlo (vedere pagina 38).
- 4. Installare il tappo di riempimento olio.

Ogni 10 ore, controllare il livello dell'olio e se si intende l'apparecchio per un periodo continuativo superiore alle 10 ore, rabboccarlo fino al limite superiore del bocchettone di riempimento.


CAPACITÀ OLIO MOTORE: 0,081

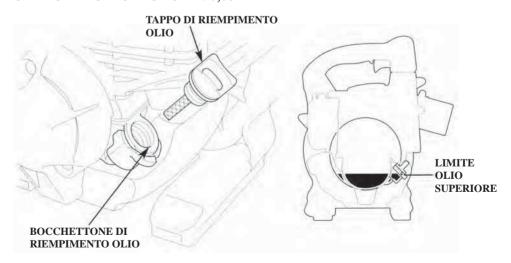

Olio raccomandato:

Utilizzare olio per motori a 4 tempi che risponda ai requisiti per la classificazione di servizio API SE o successiva (o equivalente). Controllare sempre l'etichetta del servizio API sul contenitore dell'olio per accertarsi che siano riportate le lettere SE o una classificazione successiva (o equivalente).

Per un uso generico è raccomandato SAE 10W-30. Quando la temperatura media della propria zona è compresa nella fascia indicata, è possibile utilizzare oli con viscosità diversa, come mostrato nella tabella.

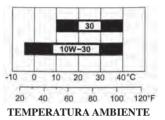

AVVERTENZA: L'utilizzo di un olio non detergente o di un olio per motore a 2 tempi potrebbe ridurre la durata di servizio del motore.

Controllare il livello del carburante

Utilizzare benzina per autotrazione senza piombo con un Numero di Ottani di ricerca pari a 91 o superiore (un Numero di Ottani alla pompa pari a 86 o superiore).


Non utilizzare mai benzina vecchia o contaminata o miscela olio/benzina. Evitare che polvere o acqua penetrino nel serbatoio del carburante.

▲ ATTENZIONE

- La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva.
- Effettuare il rifornimento in un luogo ben ventilato e a motore spento. Non fumare e non avvicinare fiamme o scintille laddove viene effettuato il rifornimento o dove si conserva la benzina.
- Non riempire eccessivamente il serbatoio carburante (non deve esserci carburante nel bocchettone di riempimento). Dopo il rifornimento accertarsi che il tappo del serbatoio sia correttamente e saldamente chiuso.
- Prestare attenzione a non far fuoriuscire benzina durante il rifornimento.
 La benzina versata o i suoi vapori potrebbero incendiarsi. Qualora dovesse
 fuoriuscire della benzina, accertarsi che l'area sia asciutta prima di avviare
 il motore.
- Evitare il contatto ripetuto o prolungato con la pelle ed evitare altresì di inalare i vapori. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

AVVERTENZA: Prodotti sostitutivi della benzina sono sconsigliati; potrebbero essere dannosi per i componenti del sistema di alimentazione.

- 1. Controllare visivamente il livello del carburante dall'esterno del serbatoio tenendo il bocchettone di riempimento carburante in verticale.
- 2. Se il livello del carburante è basso, riempire il serbatoio carburante fino al livello prescritto. Aprire gradualmente il tappo del serbatoio carburante per rilasciare l'aria pressurizzata nel serbatoio carburante. Il carburante all'interno del serbatoio potrebbe schizzare fuori se si rimuove velocemente il tappo del serbatoio carburante.

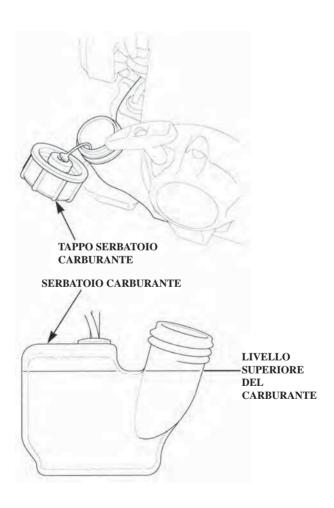

NOTA:

La benzina si deteriora molto rapidamente a causa di fattori quali l'esposizione alla luce, la temperatura e il tempo.

Nei casi peggiori, la benzina può contaminarsi in 30 giorni.

L'uso di benzina contaminata può danneggiare seriamente il motore (carburatore ostruito, valvole bloccate).

Tali danni dovuti alla benzina contaminata non sono coperti da garanzia.

Per evitare ciò, seguire scrupolosamente le raccomandazioni seguenti:

- Utilizzare solo la benzina prescritta (vedere pagina 21).
- Utilizzare benzina fresca e pulita.
- Per rallentare il deterioramento, conservare la benzina in un apposito contenitore per carburanti.
- Se si prevede un rimessaggio prolungato (più di 30 giorni), svuotare il serbatoio del carburante e il carburatore (vedere pagina 50).

Benzina contenente alcol

Qualora si decidesse di usare una benzina contenente alcol (gasohol), accertarsi che il Numero di Ottani sia almeno equivalente a quello raccomandato da Honda. Esistono due tipi di "gasohol": uno contenente etanolo e l'altro contenente metanolo. Non utilizzare gasohol contenente più del 10% di etanolo. Non utilizzare benzina contenente metanolo (metile o alcol metilico) priva di cosolventi e anticorrosivi specifici per il metanolo. Non utilizzare benzina contenente più del 5% di metanolo, anche se dotata di cosolventi e inibitori della corrosione.


NOTA:

- I danni al sistema di carburazione o i problemi di prestazione del motore derivanti dall'uso di carburanti contenenti alcol non sono coperti da garanzia.
 Honda non può avallare l'uso di carburanti contenenti metanolo in quanto non esistono ancora prove definitive circa la loro idoneità.
- Prima di acquistare carburante presso una stazione sconosciuta, informarsi se il carburante contiene alcol e, in caso affermativo, accertarsi del tipo e della percentuale di alcol contenuto. Se si notano delle anomalie di funzionamento, usando benzina contenente alcol, o una benzina che si pensa contenga alcol, passare a un tipo di benzina di cui si è certi che non contenga alcol.

Controllare gli elementi del filtro aria


AVVERTENZA: Non avviare il motore in assenza del filtro aria; ne risulterebbe un rapido deterioramento del motore.

- 1. Spostare la leva dell'aria nella posizione di chiusura.
- 2. Aprire il coperchio del filtro aria premendo le linguette sul lato destro del coperchio del filtro aria. Usando le linguette sul lato sinistro come cardini, girare il coperchio per rimuoverlo dalla scatola del filtro aria.
- 3. Rimuovere l'elemento del filtro aria (elemento in spugna) dal coperchio del filtro dell'aria. Controllare se l'elemento è sporco.
- 4. Se sporco, pulirlo o sostituire l'elemento (elemento in spugna). (Pulizia: vedere pagina 41)
- 5. Reinstallare i particolari rimossi seguendo l'ordine inverso rispetto a quello della rimozione.

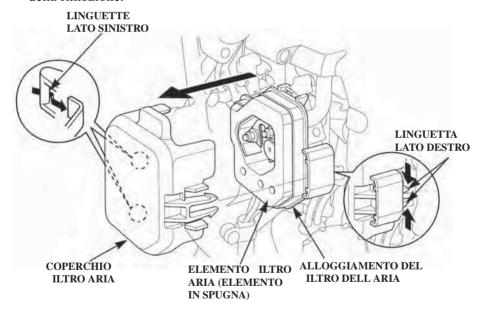

Controllare le viti autofilettanti


- 1. Controllare se le viti autofilettanti sono allentate. Serrarle saldamente se necessario.
- 2. Controllare che il manico non sia allentato e stringerlo se necessario. Controllare se la parte in gomma del manico è danneggiata e sostituirla se necessario. Per la sostituzione rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda.

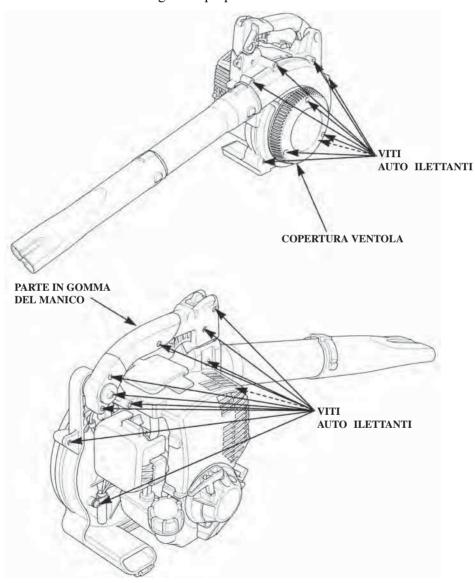

6. AVVIAMENTO DEL MOTORE


▲ ATTENZIONE

- Il gas di scarico contiene monossido di carbonio, che è velenoso. Non azionare mai il motore in un ambiente chiuso. Provvedere ad un'adeguata ventilazione.
- Avviare il motore in un luogo lontano da persone, animali ed edifici. Verificare che nell'area di lavoro non siano presenti ostacoli.
- 1. Portare l'interruttore del motore in posizione ON.

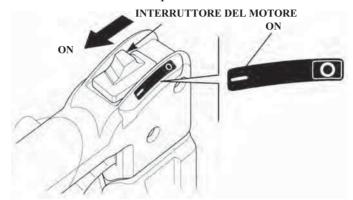


2. Per avviare un motore a freddo, spostare la leva dell'aria in posizione CHIUSA.


Per riavviare il motore quando è ancora caldo, lasciare la leva dell'aria in posizione APERTA.

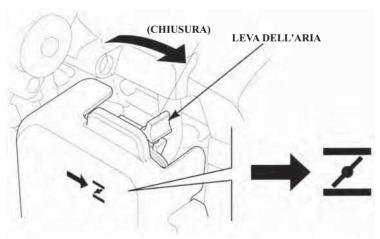

3. Premere la pompa di adescamento più volte finché non si vede il flusso nel tubo di ritorno del carburante (tubo trasparente).

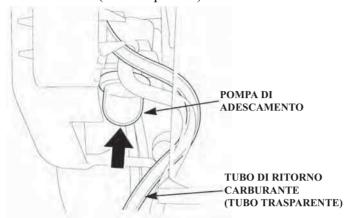


4. Tenere saldamente il soffiatore per il manico. Tirare lentamente l'impugnatura di avviamento fino ad incontrare resistenza, quindi tirare di scatto verso la direzione indicata della freccia in figura. Riportare delicatamente l'impugnatura di avviamento nella posizione originale.

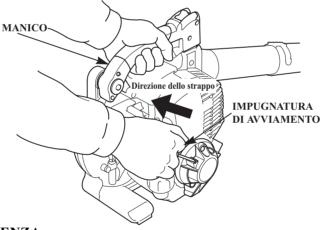

AVVERTENZA:

- Non lasciare che l'impugnatura torni di scatto verso il motore. Accompagnarla lentamente con la mano per evitare danni all'impugnatura e agli altri particolari.
- Se si tira l'impugnatura di avviamento mentre il motore è acceso, si potrebbero causare danni al motore stesso.
- Posizionare il soffiatore su un terreno in piano prima di avviare il motore.
- Prima di tirare l'impugnatura di avviamento verificare che persone e animali non si trovino nelle vicinanze del soffiatore e in special modo alle vostre spalle.

5. Se per avviare il motore si è portata la leva dell'aria in posizione CHIUSA, spostarla gradualmente in posizione APERTA con lo scaldarsi del motore.

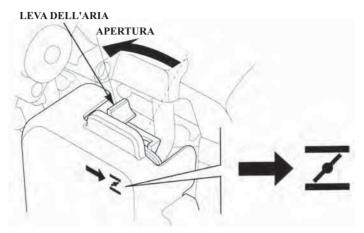

Avviamento a motore caldo

Se il motore viene azionato a temperature ambientali elevate, quindi viene spento e riavviato dopo poco, potrebbe non ripartire al primo tentativo.

Se necessario, adottare la seguente procedura:

PRECAUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Portare l'interruttore del motore su OFF prima di eseguire la procedura seguente. In questo modo si evita di avviare il motore facendolo girare al massimo regime quando l'acceleratore è in posizione completamente aperta. Se si avvia il motore con l'acceleratore al massimo, la ventola potrebbe girare alla velocità massima. Ciò può causare gravi lesioni.

- 1. Portare l'interruttore del motore sulla posizione OFF.
- 2. Spostare la leva dell'aria nella posizione di APERTURA.
- 3. Tenere la leva dell'acceleratore in posizione completamente aperta (VELOCE).
- 4. Tirare l'impugnatura di avviamento da 3 a 5 volte.
- 5. Seguire la procedura AVVIAMENTO DEL MOTORE a pagina 26 e avviare il motore con la leva dell'aria in posizione APERTA.

7. FUNZIONAMENTO DEL SOFFIATORE

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza da pagina 4 a 9 prima di utilizzare il soffiatore.

Se si notano rumori, odori, vibrazioni o altri sintomi anomali, spegnere immediatamente il motore e rivolgersi a un concessionario autorizzato Honda.


Montaggio e rimozione del tubo e del terminale del soffiatore

- 1. Allineare le sporgenze sull'apertura del soffiatore con le scanalature presenti nel tubo del soffiatore, e premere il tubo nell'apertura. Girare il tubo del soffiatore nella direzione indicata dalla freccia finché non si blocca.
- 2. Allineare le sporgenze sul tubo del soffiatore con le scanalature sul terminale e premere il terminale nel tubo. Girare il terminale nella direzione indicata dalla freccia finché non si blocca.
- 3. Controllare che il tubo e il terminale del soffiatore non siano lenti e che siano correttamente bloccati

NOTA:

Controllare che il tubo e il terminale del soffiatore non siano lenti e che siano correttamente bloccati.

Non usare il soffiatore se presenta allentamenti. Un soffiatore danneggiato può causare lesioni personali o danni all'apparecchio.

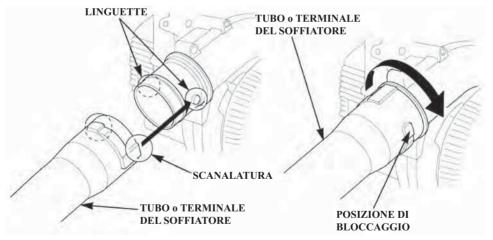

4. Eseguire la rimozione seguendo l'ordine inverso rispetto a quello dell'installazione.


AVVERTENZA: Non fa girare il motore con il tubo e il terminale del soffiatore rimossi. La velocità del motore diminuirebbe drasticamente e questo potrebbe danneggiare il motore.

Avviamento del motore.

Avviare il motore seguendo la procedura di avviamento (vedere pagina 26).


Funzionamento del soffiatore

1. Premere la leva dell'acceleratore mentre il motore è n moto, e spostare la leva di controllo della velocità in posizione VELOCE.

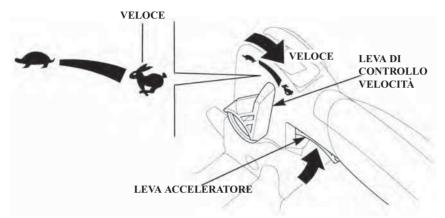


AVVERTENZA: Se si nota una rotazione anomala del soffiatore, rivolgersi al proprio concessionario autorizzato Honda per il controllo e la riparazione.

2. Tenere il soffiatore con la mano destra o sinistra. Soffiare su foglie cadute, ecc. e raccoglierle muovendo il soffiatore a destra e sinistra e avanti e indietro.

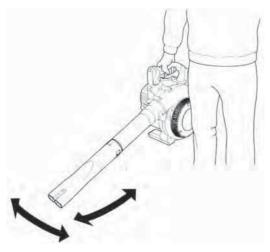

AVVERTENZA: Se si utilizza il soffiatore con la mano sinistra, non tenerlo nella posizione qui indicata (cioè con l'apertura di scarico vicina o a contatto con il corpo). Il calore dell'aria di scarico può procurare ustioni.

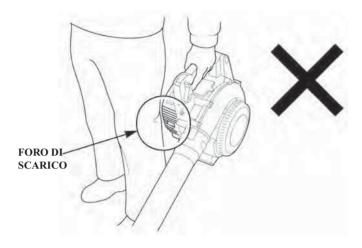

Questo soffiatore è progettato per essere usato con una sola mano. Tuttavia può
essere usato anche tenendolo per il manico con una mano e per il lato inferiore
del motore con l'altra.



NOTA:

Portare la leva di controllo della velocità in posizione "LENTA", rilasciare la leva dell'acceleratore e portare l'interruttore del motore su "OFF" prima di lasciare il soffiatore.

Come utilizzare il terminale

Il soffiatore è progettato per essere utilizzato in diversi lavori di pulizia tramite l'uso del terminale a bocca piatta o del terminale a bocca tonda (particolare opzionale).

- Il terminale a bocca piatta produce un flusso d'aria ampio e potente. È possibile
 controllare il flusso nell'area di lavoro con molta precisione.
 Il terminale a bocca piatta è eccellente per soffiare su superfici piane per
 raccogliere completamente segatura, foglie, erba tagliata, ecc.
- Il terminale a bocca tonda (particolare opzionale) è eccellente per lavorare su superfici irregolari (per es. campi, prati, ecc.)

Per un uso efficiente del soffiatore:

Per minimizzare il tempo di soffiaggio, raccogliere i detriti, ecc. con un rastrello o una scopa prima di azionare il soffiatore.

Per minimizzare la quantità di detriti e la contaminazione:

- Quando i detriti, ecc. da raccogliere sono molto polverosi, rimuovere un po' della polvere dalla superficie.
- Allungare il terminale del soffiatore in modo da applicare il flusso d'aria il più vicino possibile al terreno.
- Soffiare i detriti ecc. facendo attenzione che non colpiscano persone, bambini, animali, automobili appena pulite e che non entrino all'interno di finestre aperte.
- Fare attenzione a non soffiare i detriti nelle proprietà dei vicini.
- Pulire l'area di lavoro dopo il soffiaggio.


Per ridurre al minimo il rumore:

- Azionare il soffiatore solo di giorno e nei giorni lavorativi. Evitare l'uso
 dell'apparecchio in orari di riposo (per es. la mattina presto, la sera tardi o
 nell'orario del riposo pomeridiano). Osservare i regolamenti locali e lavorare in
 orari adeguati. Normalmente, si raccomanda di utilizzare il soffiatore di giorno
 e nei giorni lavorativi. L'uso durante il fine settimana o nei giorni di festa non è
 opportuno perché può arrecare disturbo ai vicini.
- Se possibile, usare un solo soffiatore alla volta. Minore è il numero di motori accesi, minore sarà il rumore prodotto.
- Usare il soffiatore il più possibile a basse velocità.
- Controllare il soffiatore, specialmente il silenziatore, l'apertura di aspirazione e il filtro aria prima dell'utilizzo.

Così come si pulisce un terrazzo o un vialetto spruzzando acqua con un tubo, questo soffiatore è ideale per pulire prati o campi soffiano via erba, detriti ecc.

Forma del terminale

Sono disponibili due tipi di terminali differenti per forma.

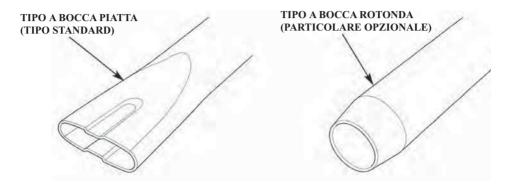


8. ARRESTO DEL MOTORE

In caso di emergenza:


Portare l'interruttore del motore su OFF.

Arresto normale:

1. Rilasciare la leva dell'acceleratore e spostare la leva di controllo della velocità nella posizione LENTA.

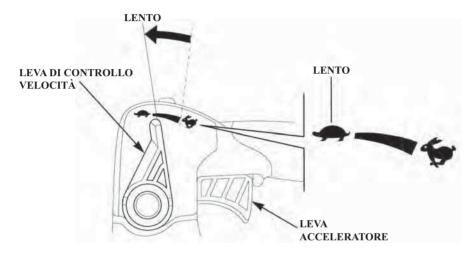

2. Portare l'interruttore del motore sulla posizione OFF.

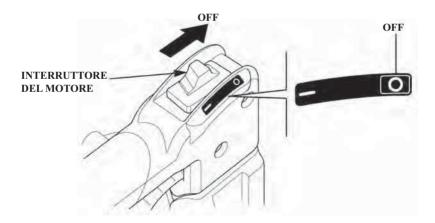

▲ ATTENZIONE

- Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, posizionare il soffiatore in piano, arrestare il motore e rimuovere la pipetta candela onde evitare che il motore venga avviato accidentalmente.
- La manutenzione del soffiatore deve essere effettuata dal vostro concessionario Honda, a meno che non si abbiano gli utensili adeguati e conoscenze meccaniche qualificate.

AVVERTENZA: Usare esclusivamente ricambi originali Honda o loro equivalenti. L'uso di particolari di ricambio di qualità non equivalente potrebbe danneggiare il soffiatore.

Per garantire un alto livello di prestazioni del soffiatore Honda HHB25 sono indispensabili regolazioni e interventi di manutenzione periodici. Una manutenzione regolare contribuisce anche a prolungarne la durata di servizio. Nella tabella riportata nella pagina seguente sono indicati gli intervalli ed il tipo di manutenzione richiesti.

Programma di manutenzione

MANUTENZIO Da eseguire nei scadenza delle o	REGOLARE DI DNE (3) mesi indicati o alla ore di utilizzo, a seconda si verifichi per primo.	Ad ogni uso	Primo mese o 10 ore	Ogni 3 mesi o 25 ore	Ogni 6 mesi o 50 ore	Ogni anno o 100 ore	Ogni 2 anni o 300 ore	Vedere pagina
Olio motore	Controllare il livello	0						P. 19
	Cambiare		0					P. 38
Filtro aria	Controllare	0						P. 24
	Pulire			0 (1)				P. 40
Candela	Controllare-regolare					0		P. 42
	Sostituire						0	P. 42
Cavo acceleratore	Controllare	0						P. 44
Leva acceleratore	Controllare	0						P. 44
Alette di raffreddamento de	el motore Controllare				0			P. 46
Dadi, bulloni, fermi (serrare nuovamente se no	Controllare ecessario)	0						P. 25
Serbatoio carburante	Pulire					0		P. 49
Filtro carburante	Controllare					0		P. 47
Regime di minimo	Controllare-regolare					O (2)		_
Gioco valvole	Controllare-regolare					0 (2)		_
Camera di combustione	Pulire		Doj	po ogni 3	00 ore (2))		_
Tubi carburante	Controllare	Ogn	i 2 anni (sostituire	se neces	sario) (2)		_
Tubo olio	Controllare	Ogn	i 2 anni (sostituire	se neces	sario) (2)		_

NOTA:

- (1) Procedere alla manutenzione con maggiore frequenza in caso di utilizzo in zone polverose.
- (2) La manutenzione di tali parti deve essere effettuata dal vostro concessionario.
- (3) Annotare le ore di utilizzo per stabilire gli intervalli di manutenzione.

Kit attrezzi

Gli attrezzi forniti servono per interventi periodici di manutenzione, per regolazioni e semplici riparazioni.

Conservare gli attrezzi in un luogo apposito.



Sostituzione olio motore


AVVERTENZA: Il motore, il silenziatore e l'olio motore diventano molto caldi quando il motore è in moto, e restano caldi anche per diverso tempo dopo aver spento il motore. Prima di procedere al cambio dell'olio, attendere che il motore e gli altri particolari si raffreddino così da evitare ustioni.

NOTA: Per un drenaggio rapido e completo, drenare l'olio con il motore ancora caldo.

- 1. Controllare che il tappo del serbatoio carburante sia serrato.
- 2. Rimuovere il tappo di riempimento olio e scaricare l'olio nel contenitore inclinando il motore verso il bocchettone di riempimento olio.
- 3. Riempire con olio raccomandato (vedere pagina 20) e controllare il livello olio (vedere pagina 19).
- 4. Installare il tappo di riempimento olio.

CAPACITÀ OLIO MOTORE: 0,081

Lavare le mani con acqua e sapone dopo aver maneggiato l'olio usato.

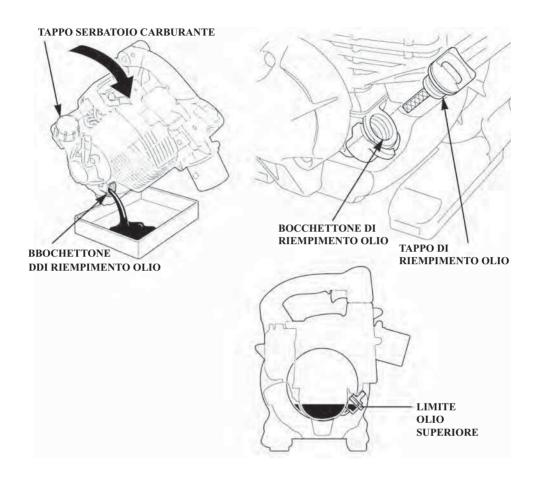

NOTA:

Si prega di provvedere allo smaltimento dell'olio usato compatibilmente con l'ambiente. Si consiglia di consegnarlo in un contenitore sigillato alla stazione di servizio locale per il recupero. Non gettare l'olio nel contenitore dei rifiuti urbani né versarlo a terra.

Se non si è sicuri della procedura di smaltimento, rivolgersi al concessionario Honda autorizzato.

- L'olio motore si deteriora naturalmente. Controllare e cambiare l'olio regolarmente.
- Stringere saldamente il tappo di riempimento olio per evitare perdite d'olio.

Manutenzione del filtro dell'aria

Un filtro sporco riduce il passaggio dell'aria al carburatore. Per evitare un funzionamento irregolare del carburatore, controllare regolarmente il filtro dell'aria. Effettuare una manutenzione più frequente se si utilizza il soffiatore in ambienti particolarmente polverosi.

A ATTENZIONE Non usare mai benzina o solventi a basso punto di infiammabilità per pulire l'elemento del filtro aria. Si potrebbe provocare un incendio o un'esplosione.

AVVERTENZA: Non azionare mai il motore in assenza del filtro dell'aria. Ne risulterebbe una rapida usura del motore.

1. Spostare la leva dell'aria nella posizione di CHIUSURA.


2. Aprire il coperchio del filtro aria premendo le linguette sul lato destro del coperchio del filtro aria. Usando le linguette sul lato sinistro come cardini, girare il coperchio per rimuoverlo dalla scatola del filtro aria.

3. Rimuovere l'elemento del filtro aria (elemento in spugna) dal coperchio del


filtro dell'aria. Controllare se l'elemento è sporco.

4. Pulire l'elemento di spugna in acqua saponata tiepida e risciacquarlo. Strizzare bene l'elemento di spugna e lasciarlo asciugare completamente. Oppure pulire l'elemento di spugna con del solvente non infiammabile o a basso grado di infiammabilità e lasciarlo asciugare accuratamente. Immergere l'elemento in olio motore pulito e strizzarlo per eliminare l'olio in eccesso. Notare che il motore emetterà un fumo bianco se è presente troppo olio nell'elemento di spugna.

Sostituire l'elemento di spugna se questo è eccessivamente sporco.

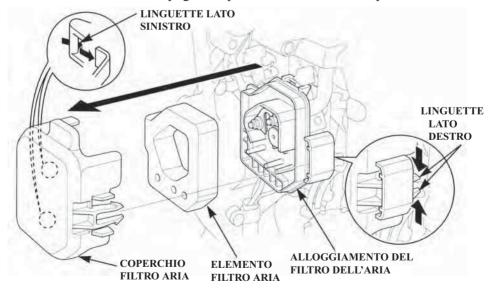

- 5. Pulire l'interno del coperchio del filtro aria e la scatola del filtro aria con un panno umido.
- 6. Installare nuovamente l'elemento del filtro aria (elemento in spugna) e il coperchio del filtro dell'aria.

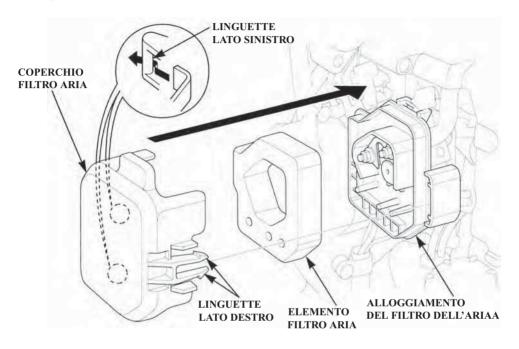

Manutenzione della candela

Candela consigliata: CMR5H (NGK)

Per un funzionamento appropriato del motore, la distanza tra gli elettrodi deve essere corretta e non devono esserci depositi.

A ATTENZIONE Se il motore è stato acceso, la candela e il silenziatore sono molto caldi. Evitare di toccare la candela e il silenziatore.

AVVERTENZA: Non usare mai una candela che abbia specifiche relative alla temperatura non adeguate.

<Pulizia>


1. Sollevare la linguetta più piccola e sollevare il coperchio per la manutenzione della candela.



- 2. Rimuovere la pipetta candela e usare la chiave della dimensione adatta per rimuovere la candela.
- 3. Esaminare visivamente la candela. Scartare la candela se appare usurata o se l'isolatore è spezzato o scheggiato. Pulire la candela con una spazzola metallica nel caso in cui si intenda riutilizzarla.



4. Misurare la distanza fra gli elettrodi con uno spessimetro. Le distanze devono essere 0,6 − 0,7 mm. Se necessario correggere la distanza piegando con cautela l'elettrodo laterale.

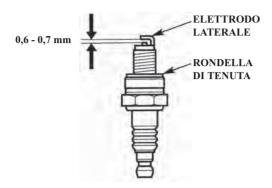

- 5. Controllare che la rondella di tenuta sia in buono stato, e avvitare manualmente la candela in modo da evitare il rischio di installarla in modo non corretto.
- 6. Dopo aver collocato in sede la candela, serrarla con l'apposita chiave in modo da comprimere la rondella.

NOTA:

Dopo aver posizionato a mano la nuova candela, serrare di $\frac{1}{2}$ giro con una chiave fino a comprimere la rondella.

Se si reinstalla una candela usata, serrarla di 1/8 - 1/4 di giro dopo averla posizionata.

AVVERTENZA: La candela deve essere ben serrata. Una candela serrata in modo non corretto può diventare molto calda e danneggiare così il motore.


- 7. Attaccare la pipetta candela.
- 8. Rimettere il coperchio per la manutenzione della candela.

Controllo e regolazione del cavo dell'acceleratore

Controllare il gioco libero del cavo dell'acceleratore e se necessario regolarlo.

<Regolazione>


1. Inserire una barra o un oggetto simile sotto il manico. Sollevare il soffiatore dal terreno alzando la barra.

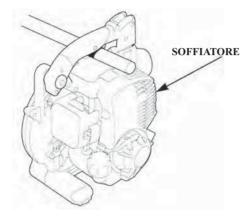

NOTA:

Il manico del soffiatore ha una struttura antivibrazioni. Regolare il gioco libero del cavo dell'acceleratore sollevando il manico o la velocità del motore potrebbe aumentare tenendo il manico con la mano.

 Allentare il bullone flangiato della guida del cavo dell'acceleratore. Regolare il gioco libero del cavo dell'acceleratore premendo la guida nella direzione indicata dalla freccia. Regolare il gioco libero in modo che sia a 2 - 3 mm dalla punta della leva dell'acceleratore.

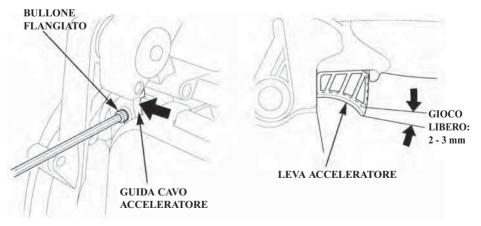

NOTA:

Si raccomanda l'utilizzo di una chiave esagonale a punta sferica per una regolazione corretta della guida del cavo dell'acceleratore.

- 3. Serrare saldamente il bullone flangiato.
- 4. Dopo la regolazione del cavo dell'acceleratore, avviare il motore e controllare che la leva dell'acceleratore funzioni correttamente. Il soffiatore deve girare a velocità elevata quando si preme la leva dell'acceleratore e deve girare a bassa velocità quando la leva viene rilasciata.
- 5. Se non è possibile eseguire correttamente la regolazione rivolgersi al concessionario autorizzato Honda.

Verifica delle alette di raffreddamento del motore

Controllare visivamente le alette di raffreddamento attraverso il coperchio. In presenza di ostruzioni causate da erba secca, foglie e fango, rivolgersi al proprio concessionario Honda autorizzato per la pulizia.




Manutenzione del filtro carburante


Un del filtro carburante ostruito può ridurre le prestazioni del motore.

AATTENZIONE La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva. Maneggiare il carburante con attenzione per non restare ustionati o seriamente feriti. Osservare quanto segue quando si effettuano interventi di manutenzione sul filtro del serbatojo carburante.

- Arrestare il motore.
- Eseguire le operazioni di manutenzione in un'area ben ventilata.
- Tenere lontane fonti di calore, scintille e fiamme. Non fumare.
- Non versare la benzina. Pulire immediatamente la benzina versata e smaltire il panno o la stoffa usata per lo scopo compatibilmente con l'ambiente.
- 1. Assicurarsi che il tappo del filtro olio del motore sia ben serrato.
- 2. Rimuovere il tappo del serbatoio carburante e scaricare la benzina in un contenitore inclinando il motore verso il bocchettone di riempimento carburante.

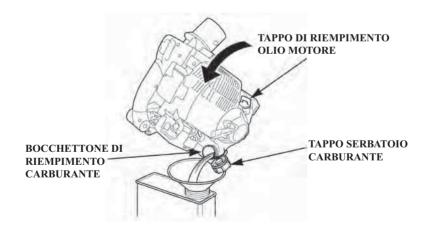

- 3. Estrarre delicatamente il filtro carburante dal bocchettone di riempimento carburante per mezzo di un cavo meccanico.
- 4. Controllare se il filtro carburante è contaminato. Se il filtro carburante è sporco, lavarlo delicatamente con un solvente non infiammabile o a basso grado di infiammabilità. Se il filtro carburante è eccessivamente sporco, sostituirlo.

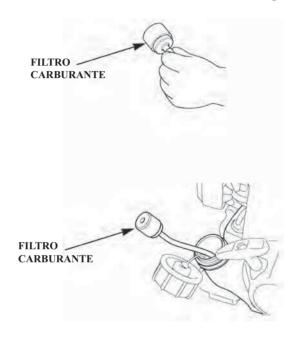


5. Installare nuovamente il filtro carburante nel serbatoio e serrare bene il tappo del serbatoio carburante.

Pulizia del serbatojo carburante

Acqua e polvere, sporcizia o materiale estraneo nel serbatoio carburante riducono le prestazioni del motore.

La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva. Maneggiare il carburante con attenzione per non restare ustionati o seriamente feriti. Osservare quanto segue quando si pulisce il serbatojo carburante.

- Arrestare il motore.
- Eseguire la pulizia in un'area ben ventilata.
- Tenere lontane fonti di calore, scintille e fiamme. Non fumare.
- Non versare la benzina. Pulire immediatamente la benzina versata e smaltire il panno o la stoffa usata per lo scopo compatibilmente con l'ambiente.
- 1. Assicurarsi che il tappo del filtro olio del motore sia ben serrato.
- 2. Rimuovere il tappo del serbatoio carburante e scaricare la benzina in un contenitore inclinando il motore verso il bocchettone di riempimento carburante.

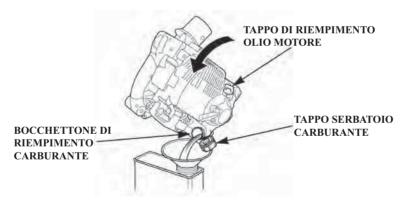

- 3. Estrarre delicatamente il filtro del serbatoio carburante dal bocchettone di riempimento carburante per mezzo di un cavo meccanico.
- 4. Eliminare l'acqua e la sporcizia presenti nel serbatoio carburante sciacquando l'interno del serbatoio con un solvente non infiammabile o a basso grado di infiammabilità.
- 5. Installare nuovamente il filtro carburante nel serbatoio e serrare bene il tappo del serbatoio carburante.

10. STOCCAGGIO


Un corretto stoccaggio è necessario per mantenere il soffiatore in buone condizioni. I seguenti punti aiutano a evitare che ruggine e corrosione rovinino il soffiatore.

AVVERTENZA:


- Dopo l'utilizzo del soffiatore, il motore è molto caldo; lasciarlo quindi raffreddare prima di procedere a quando segue.
- Posizionare il soffiatore in piano e rimuovere la pipetta candela onde evitare che il motore venga avviato accidentalmente.
- 1. Pulire tutte le superfici esterne, ritoccare tutti i punti in cui la vernice è danneggiata e passare un leggero strato d'olio sulle altre parti che potrebbero arrugginirsi.
- 2. Scaricare il carburante.

AATTENZIONE La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva. Maneggiare il carburante con attenzione per non restare ustionati o seriamente feriti. Rimuovere quanto segue.


- a. Assicurarsi che il tappo del filtro olio del motore sia ben serrato.
- b. Rimuovere il tappo del serbatoio carburante e scaricare il carburante nel contenitore inclinando il motore verso il bocchettone di riempimento carburante.

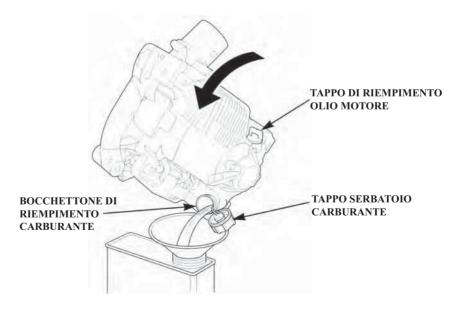

c. Premere la pompa di adescamento diverse volte fino a quando il carburante rimasto nel tubo di ritorno torna all'interno del serbatoio.

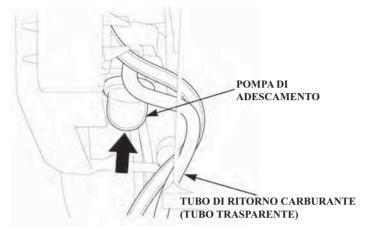

- d. Inclinare il motore di nuovo verso il bocchettone di riempimento carburante per scaricare il carburante presente nel serbatoio in un contenitore apposito.
- e. Serrare bene il tappo del serbatoio carburante dopo aver scaricato completamente il carburante.
- 3. Pulire l'olio motore (vedere pagina 38).
- 4. Pulire il filtro aria (vedere pagina 40).
- 5. Rimuovere la candela, e versare qualche goccia di olio motore pulito nel cilindro.
- 6. Avviare il motore più volte per distribuire l'olio, quindi reinstallare la candela. Tirare lentamente l'impugnatura dell'avviatore fino ad avvertire una certa resistenza.

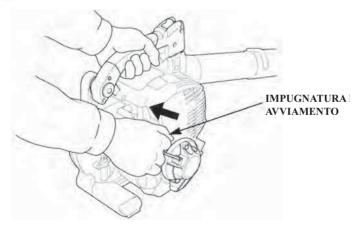

7. Coprire il soffiatore per ripararlo dalla polvere.

11. RICERCA GUASTI

Se il motore non parte:

- 1. L'interruttore del motore è in posizione ON?
- 2. È presente carburante all'interno del serbatoio carburante (vedere pagina 22)?

A ATTENZIONE La benzina è estremamente infiammabile e, in determinate condizioni, esplosiva. Non fumare e non avvicinare fiamme o scintille.

- 3. La benzina raggiunge il carburatore? Per eseguire il controllo, premere più volte la pompa di adescamento (vedere pagina 27).
- 4. La candela è in buone condizioni (vedere pagina 42)?
- 5. Se il motore ancora non parte, portare il soffiatore presso un concessionario autorizzato Honda.

Modello	Soffiatore Honda HHB25
Codice descrittivo	UBAJ

Telaio

Lunghezza totale	Solo corpo	335 mm
	Con tubo e terminale	965 mm
Larghezza totale		265 mm
Altezza totale		370 mm
Massa a secco (peso) (se	nza tubo e terminale)	4,5 kg
Massa dell'apparecchio completo (peso)		5,2 kg
Flusso d'aria (con termin	ale a bocca piatta)	0,167 m³/sec.
Velocità massima del f	lusso d'aria (con terminale a	70 m/sec.
bocca piatta)		

Motore

Modello	GX25T
Codice descrittivo motore	GCALT
Tipo di motore	4 tempi, camme in testa, monocilindrico
Cilindrata	25,0 cm ³
Alesaggio e corsa	35,0 x 26,0 mm
Potenza netta motore	0,72 kW(1.0 PS)/7.000 giri/min
(in conformità con SAE J1349*)	0,72 KV(1.0 1 5)/7.000 gHr Him
Coppia massima del motore	1,0 N⋅m
(in conformità con SAE J1349*)	(0,10 kgf·m)/5.000 giri/min
Sistema di accensione	Accensione transistorizzata a magnete
Capacità olio motore	0,08 litri
Capacità serbatoio carburante	0,32 litri
Candela	CMR5H (NGK)

*: La potenza nominale del motore indicata in questo documento si riferisce alla potenza netta rilevata su questo modello di motore in fase di produzione ed è stata misurata secondo la procedura SAE J1349 a 7.000 giri/min (potenza netta motore) e a 5.000 giri/min (coppia massima del motore). Nella produzione in serie si possono rilevare variazioni rispetto a questi valori.

La potenza del motore installato nell'apparecchio può dipendere da numerosi fattori, incluso il numero di giri al quale il motore è impiegato, le condizioni ambientali, il livello di manutenzione, e altre variabili.

Rumorosità e vibrazione

Tipo	ET	UT
Livello di pressione acustica per l'operatore Riferimento EN ISO 22868: 2006	88 dB (A)	_
Incertezza	1 dB (A)	_
Livello di potenza acustica misurata (2000/14/CE, 2005/88/CE)	101 dB (A)	_
Incertezza	1 dB (A)	_
Livello di potenza acustica garantita (2000/14/CE, 2005/88/CE)	102 dB (A)	
Livello di pressione sonora Standard per Australia Nuovo Galles del Sud (a 7.250 giri/ min)		75 dB (A)
Livello di vibrazioni mano-braccio (EN12096: 1997 Annex D, EN ISO 22867: 2006)	7,9 r	m/s²
Incertezza	3,2 r	n/s ²

13. INSTALLAZIONE ACCESSORI (tipo EWT)

SICUREZZA

L'importanza di un montaggio corretto

Un montaggio corretto è essenziale per la sicurezza dell'operatore e per l'affidabilità del macchinario.. Un errore o una negligenza durante il montaggio o la manutenzione di un'unità potrebbe facilmente causare un funzionamento errato, danneggiare il macchinario, o provocare lesioni alle persone.

▲ ATTENZIONE

Un montaggio improprio può generare condizioni di scarsa sicurezza che possono portare a gravi lesioni personali o addirittura letali.

Seguire scrupolosamente le procedure e le precauzioni contenute nelle istruzioni di montaggio.

Le precauzioni indicate di seguito sono solo alcune tra le più importanti da seguire. Ovviamente, sarebbe impossibile menzionare ogni rischio in cui si potrebbe incorrere durante il montaggio. Solo il tecnico può decidere se effettuare o meno un dato lavoro.

▲ ATTENZIONE

La mancata osservanza delle istruzioni e delle precauzioni può provocare gravi lesioni addirittura letali.


Seguire scrupolosamente le procedure e le precauzioni contenute nel presente manuale.

Precauzioni importanti di sicurezza


•	È della massima importanza essere a conoscenza di tutte le procedure di base riguardanti la sicurezza in officina così come è importante indossare indumenti appropriati ed utilizzare equipaggiamenti di sicurezza. Nell'esecuzione di un intervento di montaggio, attenersi scrupolosamente a quanto segue:
	☐ Prima di iniziare qualsiasi operazione, leggere le istruzioni e accertarsi di avere gli attrezzi e le competenze necessarie affinché il lavoro si svolga in condizioni di assoluta sicurezza.
•	Controllare che il motore sia spento prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento di manutenzione o di riparazione. Ciò ridurrà la possibilità di trovarsi in situazioni di pericolo, quali:
	Avvelenamento da monossido di carbonio. Operare in ambiente aperto, lontano da porte e finestre aperte.
	☐ Ustioni da parti molto calde. Lasciar raffreddare il motore e il sistema di scarico prima di intervenire su di essi.
	☐ Lesioni causate da parti in movimento. Mettere in moto il motore solo se espressamente indicato. Anche in tal caso, non avvicinarvi le mani, le dita e gli indumenti. Non mettere in moto il motore in caso di rimozione di protezioni e coperture.
_	Der ridurre ricebi di incondie e di conlecione proctore perticelere ettenzione

• Per ridurre rischi di incendio o di esplosione, prestare particolare attenzione quando si lavora in presenza di carburante o batterie. Per la pulizia dei particolari non utilizzare benzina, ma solo solventi non infiammabili. Non avvicinare sigarette, scintille e fiamme a nessuno dei particolari collegati al sistema di alimentazione.


INSTALLAZIONE DEL KIT TUBO ARIA CALDA

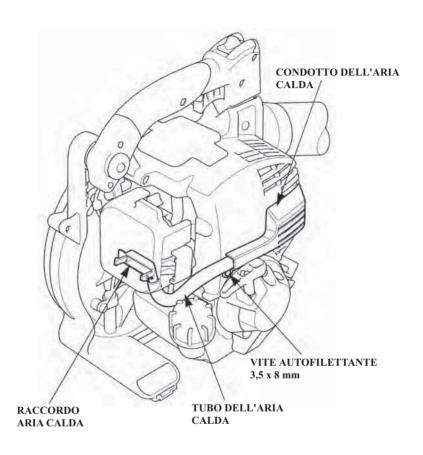


- 1. Posizionare il condotto dell'aria calda sul coperchio superiore del motore allineando la scanalatura e le linguette di bloccaggio con le nervature sul coperchio del motore come indicato.
- 2. Serrare bene la vite autofilettante da 3,5 x 8 mm.

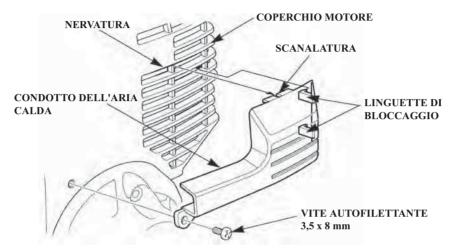

- 3. Rimuovere il coperchio del filtro aria (vedere pagina 24).
- 4. Installare il raccordo dell'aria calda sulla scatola del filtro aria come indicato. Controllare che le linguette di bloccaggio del raccordo aria calda si blocchino bene sulle nervature della scatola del filtro aria.

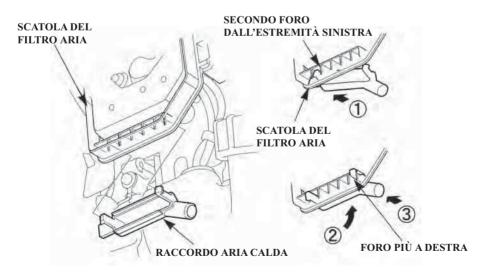

5. Installare il tubo dell'aria calda fra il condotto e il raccordo dell'aria calda nel modo indicato. Lato del condotto aria calda: Inserire il tubo dell'aria calda finché l'estremità del tubo non tocca il fermo.

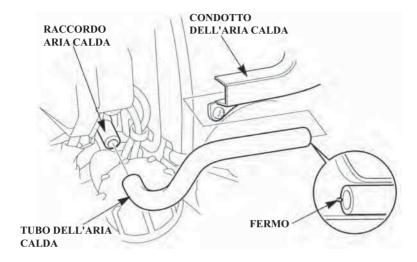

Lato del raccordo aria calda: Inserire il tubo dell'aria calda fino alla base.




6. Una volta eseguita l'installazione, installare nuovamente il coperchio del filtro aria.

NOTA:

- Di norma, utilizzare il soffiatore con il tubo dell'aria calda installato, per non causare congelamenti.
- Quando la temperatura ambiente è di 10°C o superiore, assicurarsi di rimuovere il tubo dell'aria calda nella procedura seguente prima dell'utilizzo. L'azionamento del soffiatore con il tubo dell'aria calda installato può far surriscaldare il motore.

RIMOZIONE DEL TUBO DELL'ARIA CALDA

- 1. Rimuovere il coperchio del filtro aria (vedere pagina 24).
- 2. Estrarre il tubo dell'aria calda dal condotto dell'aria calda.
- 3. Premendo le linguette di bloccaggio del raccordo dell'aria calda, far rientrare leggermente il raccordo per rimuoverlo.
- 4. Riporre i tubo e il condotto dell'aria calda in un luogo adeguato per non perderli.

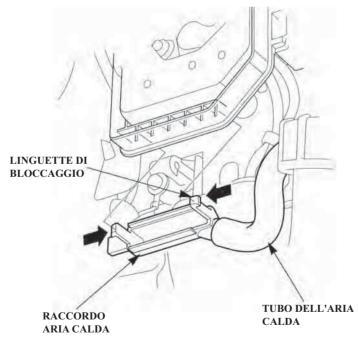


5. Installare nuovamente il coperchio del filtro aria.

INSTALLAZIONE DEL TUBO DELL'ARIA CALDA

- 1. Rimuovere il coperchio del filtro aria (vedere pagina 24).
- 2. Installare il raccordo dell'aria calda sulla scatola del filtro aria.

 Controllare che le linguette di bloccaggio del raccordo aria calda si blocchino bene sulle nervature della scatola del filtro aria.
- 3. Inserire il tubo dell'aria calda nel condotto dell'aria calda. Eseguire l'inserimento finché l'estremità del tubo non tocca il fermo.

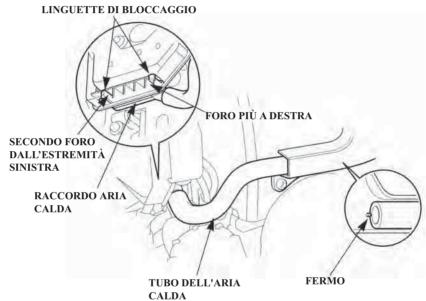

4. Una volta eseguita l'installazione, installare nuovamente il coperchio del filtro aria.

PRI CIP I ISTRI T RI Hon a

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Servizio clienti Honda agli indirizzi o numeri di telefono riportati nelle pagine seguenti:

AUSTRIA

Honda Motor Europe (Nord) Hondastraße 1

2351 Wiener Neudorf Tel.: +43 (0)2236 690 0 Fax: +43 (0)2236 690 480 http://www.honda.at

PAESI BALTICI (Estonia/Lettonia/ Lituania)

Honda Motor Europe Ltd.

Estonian Branch Tulika 15/17 10613 Tallinn

Tel.: +372 6801 300 Fax: +372 6801 301 ☑ honda.baltic@honda-eu.

BELGIO

Honda Motor Europe (Nord) Doornveld 180-184 1731 Zellik

Tel.: +32 2620 10 00 Fax: +32 2620 10 01 http://www.honda.be ⊠ BH_PE@HONDA-EU.COM

BULGARIA

Kirov Ltd. 49 Tsaritsa Yoana blvd 1324 Sofia

Tel.: +359 2 93 30 892 Fax: +359 2 93 30 814 http://www.kirov.net ⊠ honda@kirov.net

CROAZIA

Hongoldonia d.o.o. Jelkovecka Cesta 5 10360 Sesvete — Zagreb

Tel.: +385 1 2002053 Fax: +385 1 2020754 http://www.hongoldonia.hr ⊠ jure@hongoldonia.hr

CIPRO

Alexander Dimitriou & Sons Ltd. 162, Yiannos Kranidiotis Avenue 2235 Latsia, Nicosia

> Tel.: +357 22 715 300 Fax: +357 22 715 400

REPUBBLICA CECA

BG Technik cs, a.s. U Zavodiste 251/8 15900 Prague 5 - Velka Chuchle

Tel.: +420 2 838 70 850 Fax: +420 2 667 111 45 http://www.honda-stroje.cz

DANIMARCA

Tima Products A/S Tårnfalkevej 16 2650 Hvidovre

Tel.: +45 36 34 25 50 Fax: +45 36 77 16 30 http://www.tima.dk

FINLANDIA

OY Brandt AB. Tuupakantie 7B 01740 Vantaa

Tel.: +358 20 775 7200 Fax: +358 9 878 5276 http://www.brandt.fi

FRANCIA

Honda Relations Clients TSA 80627

45146 St Jean de la Ruelle Cedex

Tel.: 02 38 81 33 90 Fax: 02 38 81 33 91 http://www.honda-fr.com ⊠ espaceclient@honda-eu.com

GERMANIA

Honda Motor Europe (Nord)
GmbH

Sprendlinger Landstraße 166 63069 Offenbach am Main

Tel.: +49 69 8309-0 Fax: +49 69 8320 20 http://www.honda.de ⊠ info@post.honda.de

GRECIA

General Automotive Co S.A.

71 Leoforos Athinon 10173 Athens Tel.: +30 210 349 7809

Fax: +30 210 346 7329 http://www.honda.gr ⋈ info@saracakis.gr

UNGHERIA

Motor Pedo Co., Ltd. Kamaraerdei ut 3. 2040 Budaors Tel.: +36 23 444 971

Fax: +36 23 444 972 http://www.hondakisgepek.hu info@hondakisgepek.hu

ISLANDA

Bernhard ehf. Vatnagardar 24-26

104 Reykdjavik Tel.: +354 520 1100 Fax: +354 520 1101 http://www.honda.is

IRLANDA

Two Wheels Itd M50 Business Park, Ballymount Dublin 12

Tel.: +353 1 4381900 Fax: +353 1 4607851 http://www.hondaireland.ie ⊠ Service@hondaireland.ie

ΙΤΔΙΙΔ

Honda Italia Industriale S.p.A. Via della Cecchignola, 5/7 00143 Roma

Tel.: +848 846 632 Fax: +39 065 4928 400 http://www.hondaitalia.com ⊠ info.power@honda-eu.com

MALTA

The Associated Motors
Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road Mriehel Bypass, Mriehel QRM17

> Tel.: +356 21 498 561 Fax: +356 21 480 150

PAESI BASSI

Honda Motor Europe (Nord) Afd. Power Equipment-

> Capronilaan 1 1119 NN Schiphol-Rijk

Tel.: +31 20 7070000 Fax: +31 20 7070001 http://www.honda.nl

NORVEGIA

Berema AS P.O. Box 454 1401 Ski

Tel.: +47 64 86 05 00 Fax: +47 64 86 05 49 http://www.berema.no ⋈ berema@berema.no

POLONIA

Aries Power Equipment Sp. z o.o. ul. Wrocławska 25 01-493 Warszawa

> Tel.: +48 (22) 861 43 01 Fax: +48 (22) 861 43 02 http://www.ariespower.pl http://www.mojahonda.pl ⊠ info@ariespower.pl

PORTOGALLO

BIELORUSSIA

Scanlink Ltd. Kozlova Drive, 9 220037 Minsk

Tel.: +375 172 999090 Fax: +375 172 999900 http://www.hondapower.by

ROMANIA

Hit Power Motor Srl Calea Giulesti N° 6-8 Sector 6 060274 Bucuresti

> Tel.: +40 21 637 04 58 Fax: +40 21 637 04 78 http://www.honda.ro ⊠ hit_power@honda.ro

RUSSIA

Honda Motor RUS LLC 21. MKAD 47 km., Leninsky district. Moscow region, 142784 Russia

Tel.: +7 (495) 745 20 80 Fax: +7 (495) 745 20 81 http://www.honda.co.ru ☑ postoffice@honda.co.ru

SERBIA e MONTENEGRO

Bazis Grupa d.o.o. Grcica Milenka 39 11000 Belgrade

Tel.: +381 11 3820 295 Fax: +381 11 3820 296 http://www.hondasrbija.co.rs

SLOVACCHIA

Honda Slovakia, spol. s r.o. Prievozská 6 821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 32131112 Fax: +421 2 32131111 http://www.honda.sk

SLOVENIA

AS Domzale Moto Center D.O.O.
Blatnica 3A
1236 Trzin

Tel.: +386 1 562 22 42 Fax: +386 1 562 37 05 http://www.as-domzale-motoc.si

SPAGNA e Provincia di Las Palmas

(Isole Canarie)
Greens Power Products, S.L.
Poligono Industrial Congost Av Ramon Ciurans n°2
08530 La Garriga - Barcelona

Tel.: +34 93 860 50 25 Fax: +34 93 871 81 80 http://www.hondaencasa.com

Provincia di Santa Cruz de Tenerife

(Isole Canarie)

Automocion Canarias S.A. Carretera General del Sur, KM. 8,8 38107 Santa Cruz de Tenerife

> Tel.: +34 (922) 620 617 Fax: +34 (922) 618 042 http://www.aucasa.com wentas@aucasa.com taller@aucasa.com

SVEZIA

Honda Nordic AB

Box 50583 - Västkustvägen 17 20215 Malmö Tel.: +46 (0)40 600 23 00

Fax: +46 (0)40 600 23 19 http://www.honda.se ⊠ hpesinfo@honda-eu.com

SVIZZERA

Honda Suisse S.A. 10, Route des Moulières 1214 Vemier - Genève

Tel.: +41 (0)22 939 09 09 Fax: +41 (0)22 939 09 97 http://www.honda.ch

TURCHIA

Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS

Esentepe mah. Anadolu Cad. No: 5 Kartal 34870 Istanbul

Tel.: +90 216 389 59 60 Fax: +90 216 353 31 98 http://www.anadolumotor.com.tr

□ antor@antor.com.tr

UCRAINA

Honda Ukraine LLC 101 Volodymyrska Str. - Build. 2 Kyiv 01033

REGNO UNITO

Honda (UK) Power Equipment 470 London Road Slough - Berkshire, SL3 8QY Tel.: +44 (0)845 200 8000 http://www.honda.co.uk

AUSTRALIA

Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd 1954-1956 Hume Highway Campbellfield Victoria 3061

Tel.: (03) 9270 1111 Fax: (03) 9270 1133

ESCRI I E EIC TE TI E i iarazione CE i on ormità

EC e laration o Con ormit

- 1. The undersigned, Piet Renneboog, on behalf of the authorized representative, herewith declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
 - Directive 98/37/EC and 2006/42/EC on machinery
 - Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility
 - Directive 2000/14/EC 2005/88/EC on outdoor noise
- 2. Description of the machinery

a) Generic denomination: Leaf blower b) Function: to clear leaves

c) Commercial name	d) Type	e) Serial number
*1	*1	

3. Manufacturer

Honda Motor Co., Ltd.

2-1-1 Minamiaoyama

Minato-ku, Tokyo, GIAPPONE

4. Rappresentante autorizzato

Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V),

9300 Aalst - BELGIO

5.	References to harmonized standards	6. Other standards or specifications
-		-
7.	Outdoor noise Directive a) Measured sound power: b) Guaranteed sound power: c) Noise parameter: d) Conformity assessment procedure: e) Notified body:	*1 *1 *1 ANNEX V
8. 9.	Done at : Date :	Aalst, BELGIUM Piet Renneboog Homologation Manager Honda Motor Europe, Ltd., Aalst Office

^{*1:} vedere la pagina delle specifiche.

3 4 5 6 7	Fabrikant Gemachtigde van de fabrikant Refereert naar geharmoriseerde normen Andere normen of specificaties Geluidsemissierichtlijn (openlucht) a) Gemeten geluidsvermogensniveau b) Gewaarborgd geluidsvermogensniveau c) Geluidsparamete d) Conformiteitsbecordelingsprocedure e) Aangemelde instantie Plaats Datum	AUTORISERET REPRÆSENTANT REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER ANDRE STANDARDER ELLER SPECIFIKATIONER DIREKTIV OM STØJEMISSION FRA MASKINER TIL UDENDØRS BRUG 9) MALT LYDEFFEKTNIVEAU b) GARANTERET LYDEFFEKTNIVEAU c) STØJERANETER d) PROCEDURE FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERING 9) BEMYNDIGET ORGAN STED DATO	Κατασκευαστής Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα Αοιπά πρότυπα ή προδιαγραφές Οδηγία επιπέδου θορύβου εξωτερικών χώρων α) Μετρηθείσα ηχητική ένταση b) Εγγυημένη ηχητική ένταση c) Ηχητική παράμετρος d) Διαδικασία πιστοποίησης e) Οργανισμάςπιστοποίησης h διανιμή έγνε
5 6 7	Gemachtigde van de fabrikant Refereert naar geharmoniseerde normen Andere normen of specificaties Geluidsemissierichtlijn (openlucht) a) Gemeten geluidsvermogensniveau b) Gewaarborgd geluidsvermogensniveau c) Geluidsparameter d) Conformiteitsbecordelingsprocedure e) Aangemelde instantie	AUTORISERET REPRÆSENTANT REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER ANDRE STANDARDER ELLER SPECIFIKATIONER DIREKTIV OM STØJEMISSION FRA MASKINER TIL UDENDØRS BRUG 3) MALT LYDEFFEKTNIVEAU b) GARANTERET LYDEFFEKTNIVEAU c) STØJENAMETER d) PROCEDURE FOR OVERHNSSTEMMELSESVURDERING 0) BEMYNDIGET ORGAN	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα Λοιπά πρότυπα ή προδιαγραφές Οδηγία επιπέδου θορύβου εξωτερικών χώρων a) Μετρηθείσα ηχητική ένταση b) Εγγυημένη ηχητική ένταση c) Ηχητική παράμετρος d) Διαδικασία πιστοποίησης e) Οργανισμόςπιστοποίησης
4 5 6	Gemachtigde van de fabrikant Refereeri naar geharmoniseerde normen Andere normen of specificaties Geluidsemissierichtlijn (openlucht) a) Gemeten geluidsvermogensniveau b) Gewaarborgd geluidsvermogensniveau c) Geluidsparameter d) Conformiteitsbeoordelingsprocedure	AUTORISERET REPRÆSENTANT REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER ANDRE STANDARDER ELLER SPECIFIKATIONER DIREKTIV OM STØJEMISSION FRA MASKINER TIL UDENDØRS BRUG a) MALT LYDEFFEKTNIVEAU b) GARANTERET LYDEFFEKTNIVEAU c) STØJPARAMETER d) PROCEDURE FOR OVERENSSTEMMELSESUVRDERING	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότιστα Λοιπά πρότιντα ή προδιαγραφές Οδηγία επιπέδου θορύβου εξωτερικών χώρων a) Μετρηθείσα ηχητική ένταση b) Εγγυμμένη ηχητική ένταση c) Ηχητική παράμετρος d) Διαδικασία πιστοποίησης
4 5 6	Gemachtigde van de fabrikant Refereert naar geharmoniseerde normen Andere normen of specificaties Geluidsernissierichtlijn (openlucht) a) Gemeten geluidsvermogensniveau b) Gewaarborgd geluidsvermogensniveau c) Geluidsparameter	AUTORISERET REPRÆSENTANT REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER ANDRE STANDARDER ELLER SPECIFIKATIONER DIREKTIV OM STØJEMISSION FRA MASKINER TIL UDENDØRS BRUG a) MALT LYDEFFEKTNIVEAU b) GARANTERET LYDEFFEKTNIVEAU c) STØJPARAMETER d) PROCEDURE FOR	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα Λοιπά πρότυπα ή προδιαγραφές Οδηγία επιπέδου θορύβου εξωτερικών χώρων a) Μειρηθείσα ηχητική ένταση b) Εγγυμμένη ηχητική ένταση c) Ηχητική παραμετρος c) Ηχητική παραμετρος
4 5 6	Gemachtigde van de fabrikant Refereert naar geharmoniseerde normen Andere normen of specificaties Geluidsemissierichtlijn (openlucht) a) Gemeten geluidsvermogensniveau b) Gewaarborgd geluidsvermogensniveau	AUTORISERET REPRÆSENTANT REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER ANDRE STANDARDER ELLER SPECIFIKATIONER DIFEKTIV OM STØJÆMISSION FRA MASKINER TIL UDENDØRS BRUG a) MALT LYDEFFEKTNIVEAU b) GARANTERET LYDEFFEKTNIVEAU	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα Αοιπά πρότυπα ή προδιαγραφές Οδηγία επιπέδου θορύβου εξωτερικών χώρων a) Μειρηθείσα ηχητική ένταση b) Εγγυημένη ηχητική ένταση
4 5 6	Gemachtigde van de fabrikant Refereert naar geharmoniseerde normen Andere normen of specificaties Geluidsemissierichtlijn (openlucht) a) Gemeten geluidsvermogensniveau	AUTORISERET REPRÆSENTANT REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER ANDRE STANDARDER ELLER SPECIFIKATIONER DIREKTIV OM STØJEMISSION FRA MASKINER TIL UDENDØRS BRUG 3) MALT LYDEFFEKTNIVEAU	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα Λοιπά πρότυπα ή προδιαγραφές Οδηγία επιπέδου θορύβου εξωτερικών χώρων a) Μετρηθείσα ηχητική ένταση
4 5 6	Gemachtigde van de fabrikant Refereert naar geharmorisserde normen Andere normen of specificaties Geluidsemissierichtlijn (openlucht)	AUTORISERET REPRÆSENTANT REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER ANDRE STANDARDER ELLER SPECIFIKATIONER DIREKTIV OM STØJEMISSION FRA MASKINER TIL UDENDØRS BRUG	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα Λοιπά πρότυπα ή προδιαγραφές Οδηγία επιπέδου θορύβου εξωτερικών χώρων
4 5 6	Gemachtigde van de fabrikant Refereert naar geharmoniseerde normen Andere normen of specificaties	AUTORISERET REPRÆSENTANT REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER ANDRE STANDARDER ELLER SPECIFIKATIONER	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα Λοιπά πρότυπα ή προδιαγραφές
5	Gemachtigde van de fabrikant Refereert naar geharmoniseerde normen	AUTORISERET REPRÆSENTANT REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER ANDRE STANDARDER ELLER	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα
4	Gemachtigde van de fabrikant	AUTORISERET REPRÆSENTANT REFERENCE TIL HARMONISEREDE STANDARDER	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
	Gemachtigde van de fabrikant	AUTORISERET REPRÆSENTANT	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
_	Cobrillont		
	e) Serienummer	e) SERIENUMMER PRODUCENT	θ) Αριθμός σειράς παραγωγής
	d) Type	d) TYPE	d) Τύπος
	c) Handelsbenaming	c) HANDELSBETEGNELSE	c) Εμπορική ονομασία
	bladeren verwijderen	Samling af blade	για καθαρισμός φύλλων
	b) Functie	b) ANVENDELSE	b) Λειτουργία
	Bladblazer	Lavblasser	Φυσητήρας φύλλων
	a) Algemene benaming	a) FÆLLESBETEGNELSE	α) Γενική ονομασία
2	Beschrijving van de machine	BESKRIVELSE AF PRODUKTET	Περιγραφή μηχανήματος
	geluidsemissie (openlucht)	2005/88/EF	θορύβου σε εξωτερικούς χώρους.
	* Richtlijn 2000/14/EC - 2005/88/EC betreffende	* DIREKTIV OM STØJEMISSION 2000/14/EF -	* Οδηγία 2000/14/ΕΚ - 2005/88/ΕΚ για το επίπεδο
	elektromagnetische overeenstemming	CMO-DITIENTITY 2004 NOVER	συμβατότητα
	machines * Richtlijn 2004/108/EC betreffende	* EMC-DIREKTIV 2004/108/EF	* Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική
	* Richtlijn 98/37/EC, 2006/42/EC betreffende	* MASKINDIREKTIV 98/37/EF, 2006/42/EF	* Οδηγία 98/37/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ για μηχανές
	, , , ,	OPFYLDER ALLE RELEVANTE BESTEMMELSER IFØLGE:	προδιαγραφές του:"
	afle toepasselijke bepalingen van :	MASKINEN, SOM ER BESKREVET NEDENFOR,	περιγραφόμενο όχημα πληροί όλες τις σχετικές
	dat het hieronder beschreven machine voldoet aan	REPRÆSETANT, ERKLÆRER HERMED AT	το παρών δηλώνω ότι το παρακάτω
	Ondergetekende, Piet Renneboog, in naam van de gemachtigde van de fabrikant, verldaart hiermee	UNDERTEGNEDE, PIET RENNEBOOG, PÅ VEGNE AF DEN AUTORISEREDE	Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Piet Renneboog, εκ μέρους του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου με
	EG-verklaring van overeensterming	EU OVERENSTEMMELSEERKLÆRING	ΕΚ-Δήλωση συμμόρφωσης
_	Dutch	Denish	Greek
_	I Protect	Parish	t
•	Date	Data	Datum
_	Fait à	Fatto a	Ort
	e) Organisme notifié	e) Organismo notificato	e) Benannte Stelle
	d) Procédure d'évaluation de conformité	d) Procedura di valutazione della conformità	d) Konformitätsbewertungs Ablauf
	c) Paramétre du bruit	c) Parametri emissione acustica	c) Geräuschvorgabe
	b) Puissance accoustique garantie	b) Livello di potenza sonora garantito	b) Schalleistungspegel
	a) Puissance accoustique mesurée	a) Livello di potenza sonora misurato	a) gemessene Lautstärke
	l'environnement des matériels destinés à être utilisé à l'extérieur des batiments	attrezzature destinate a funzionare all'aperto	
7	Directive des émissions sonores dans	Direttiva sulla emissione acustica delle macchine e	Geräuschrichtlinie im Freien
3	Autres normes et spécifications	Altri standard o specifiche	Andere Normen oder Spezifikationen
5	Référence aux normes harmonisées	Riferimento agli standard armonizzati	Verweis auf harmonisierte Normen
1	Représentant autorisé	Rappresentante Autorizzato	Bevollmächtigter
3	Constructeur	Costruttore	Hersteller
	e) Numéro de série	e) Numero di serie	e) Seriennummer
	d) Type	d) Tipo	d) Typ
	c) Nom Commercial	c) Denominazione commerciale	c) Handelsbezeichnung
	souffler des feuilles	Pulizia di superfici	Laub einsammeln
	b) Fonction	b) Funzione	b) Funktion
	a) Denomination générique Souffleur de feuilles	a) Denominazione generica Soffiatore di fogliame	a) Allgemeine Bezeichnung Laubbläser
2	Description de la machine	Descrizione della macchina	Beschreibung der Maschine
	batiments		
	matériels destinés à être utilisé à l'extérieur des	2000/14/CE - 2005/88/CE	
	émissions sonores dans l'environnement des	e attrezzature destinate a funzionare all'aperto	2005/88/EC
	électromagnétique * Directive 2000/14/EC - 2005/88/EC des	2004/108/CE * Direttiva sulla emissione acustica delle macchine	2004/108/EC * Geräuschrichtlinie im Freien 2000/14EC -
	* Directive 2004/108/EC sur la compatibilité	* Direttiva sulla competibilità elettromagnetica	* Richtlinie der Elektromagnetischen Kompatibilität
	* Directive Machine 98/37/EC, 2006/42/EC	* Direttiva macchine 98/37/CE, 2006/42/CE	* Maschinenrichtlinie 98/37/EC, 2006/42/EC
	applicables de	disposizioni pertinenti delle:	Bestimmungen der * entspricht.
	décrit ci-dessous répond à toutes les dispositions	che la macchina sotto descritta soddisfa tutte le	hierunter genannte Maschine allen einschlägigen
	représentant autorisé, déclare que la machine	rappresentante autorizzato, dichiara qui di sequito	im Namen der Bevollmächtigten, dass das
1	Le sous signé, Piet Renneboog, de la part du	Il sottoscritto, Piet Renneboog, in qualità di	Der Unterzeichner, Piet Renneboog erklärt hiermit
	Déclaration CE de Conformité	Dichiarazione CE di Conformità	EG-Konformitätserklärung

German

Italian

French

	EG-försäkran om överensstämmelse	Declaración de Conformidad CE	UE -Declaratie de Conformitate
1	Undertecknad, Piet Rennebog, på uppdrag av	El abajo firmante, Piet Renneboog, en	Subsemnatul Piet Renneboog, in numele
	auktoriserad representant, deklarerar härmed att maskinen beskriven nedan fullföljer alla relevanta	representación del representante autorizado, adjunto declara que la máquina abajo descrita,	reprezentantului autorizat, declar prin prezenta faptul ca echipamentul descris mai jos indeplinest
	bestämmelser enl :	cumple las cláusulas relevantes de:	toate conditiile necesare din:
	* Direktiv 98/37/EC, 2006/42/EC gällande maskiner	* Directiva 98/37/EC, 2006/42/EC de maquinaria	* Directiva 98/37/EC, 2006/42/EC privind echipamentul
	* Direktiv 2004/108/EC gällande elektromagnetisk	* Directiva 2004/108/EC de compatibilidad	* Directiva 2004/108/EC priving compatibilitatea
	kompatibilitet * Direktiv 2000/14//EC - 2005/88/EC gällande buller	* Directiva 2000/14/EC - 2005/88/EC de ruido	electromagnetica * Directiva 2000/14/EC - 2005/88/EC privind
_	utomhus	exterior	poluarea fonica in spatiu deschis
2	Maskinbeskrivning a) Allmän benämning	Descripción de la máquina a) Denominación genérica	Descrierea echipamentului a) Denumire generica
	Lövblås	Soplador	Suflanta de frunze
	b) Funktion	b) Función	b) Domeniu de utilizare
	samla löv	Barrer hojas	a curata de frunze
	c) Och varunamn	c) Denominación comercial	c) Denumire comerciala
	d) Typ e) Serienummer	d) Tipo e) Número de serie	d) Tip e) Serie produs
3	Tillverkare	Fabricante	Producator
4	Auktoriserad representant	Representante autorizado	Reprezentantul Autorizat
5	referens till överensstämmande standarder	Referencia de los estándar harmonizados	Referinta la standardele armonizate
6	Andra standarder eller specifikationer	Otros estándar o especificaciones	Alte standarde sau norme
7	Direktiv för buller utomhus	Directiva sobre ruido exterior a)Potencia sonora Medida	Directiva privind poluarea fonica in spatiu inchis a) Puterea acustica masurata
	a) Uppmätt ljudnivå b) Garanterad ljudnivå	b) Potencia sonora Garantizada	b) Putere acustica maxim garantata
	c) Buller parameter	c) Parámetros ruido	c) Indice poluare fonica
	d) Förfarande för bedömning	d) Procedimiento evaluación conformidad	d) Procedura de evaluare a conformitatii
8	e) Anmälda organ Utfärdat vid	e) Organismo notificado Realizado en	e) Notificari Emisa la
9	Datum	Fecha	Data
	•		
	Portuguese	Polish	Finnish
	Declaração CE de Conformidade	Deklaracja zgodności WE	EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
1	O abaixo assinado, Piet Renneboog, declara deste modo, em nome do mandatário, que o máquina	Niżej podpisany, Piet Renneboog, w imieniu	Allekirjoittanut, Piet Renneboog valtuutettu valmistajan edustaja, vakuuttaa täten että alla
	abaixo descrito cumpre todas as estipulações	upoważnionego przedstawiciela, niniejszym deklaruje, że urządzenie opisane poniżej spełnia	vaimistajan edustaja, vakuuttaa taten että alla mainittu kone/tuote täyttää kaikki seuraavia
	relevantes da:	wszystkie odpowiednie postanowienia:	määräyksiä:
	* Directiva 98/37/EC, 2006/42/EC de máquina	* Dyrektywa Maszynowa 98/37/EC, 2006/42/EC	* Konedirektiivi 98/37/EY, 2006/42/EY
	Directiva 2004/108/EC de compatibilidade electromagnética	* Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/EC	* Direktiivi 2004/108/EY sähkömagneettinen yhteensopivuus
	* Directiva 2000/14/EC - 2005/88/EC de ruído	* Dyrektywa Hałasowa 2000/14/EC - 2005/88/EC	* Direktiivi 2004/14/EY - 2005/88/EY ympäristön
_	exterior		melu
2	Descrição da máquina a) Denominação genérica	Opis urządzenia a) Ogólne określenie	TUOTTEEN KUVAUS a) Yleisarvomäärä
	Soprador Soprador	Dmuchawa do liści	Lehtipuhaitin
	b) Função	b) Funkcja	b) Toiminto
	limpar folhas	oczyszczanie powierzchni z liści	lehtien haravointi
	c) Marca	c) Nazwa handlowa	c) KAUPALLINEN NIMI
	d) Tipo	d) Typ	d) TYYPPI
3	e) Número de série Fabricante	e) Numery seryjne Producent	e) SARJANUMERO VALMISTAJA
3	Mandatário	Upoważniony Przedstawiciel	VALMISTAJAN VALMISTAJAN EDUSTAJAN
5	Referência a normas harmonizadas	Zastosowane normy zharmonizowane	VIITTAUS YHTEISIIN STANDARDEIHIN
6	Outras normas ou especificações	Pozostałe normy i przepisy	MUU STANDARDI TAI TEKNISET TIEDOT
7	Directiva de ruído exterior	Dyrektywa Hałasowa	Ympäristön meludirektiivi
	a) Potência sonora medida	a) Zmierzony poziom mocy akustycznej	a) Mitattu melutaso
	b) Potência sonora garantida c) Parametro de ruído	b) Gwarantowany poziom mocy akustycznej c) Wartość hałasu	b) Todenmukainen melutaso c) Melu parametrit
	d) Procedimento de avaliação da conformidade	d) Procedura oceny zgodności	d) Yhdenmukaisuuden arvioinnin menetelmä
	e) Organismo notificado	e) Jednostka notyfikowana	e) Tiedonantoelin
8	Feito em	Miejsce	TEHTY
9	Data	Data	PÁIVÁMÁÁRÁ
_	Hungarian	Czech	Latvian
	EK-megfelelőségi nyilatkozata	EC - Prohlášení o shodě	EK atbiłstības deklarācija
1	Alufrott Piet Renneboog, a gyártó cég törvényes	Podepsaný Piet Renneboog, jako autorizovaná	Piet Renneboog ar savu parakstu zem šī
-	kepviselőjekent nyilatkozom, hogy az általunk	osoba zde potvrzuje, že stroj popsaný níže splňuje	dokumenta, autorizétá parstávja várdá, paziņo, ka
	gyártott gép megfelel az összes, alább felsorolt direktívának:	požadavky příslušných opatření:	zemāk aprakstītie mašīna, atbilst visām zemāk
	* 98/37/EC, 2006/42/EC Direktívának	* Směrnice 98/37/ES, 2006/42/ES pro strojní	norādīto direktīvu sadaļām: * Direktīva 98/37/EK, 2006/42/EK par mašīnām
	berendezésekre	zařízení	·
	* 2004/108/EC Direktívának elektromágneses megfelelőségre	* Směrnice 2004/108/ES stanovující technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility	* Dírektīva 2004/108/EK attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību
	* 2000/14/EC - 2005/88/EC Diretívának kültéri zajszintre	*Směrnice 2000/14/ES - 2005/88/ES stanovující technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku zařízení pro venkovní použití	* Direktīva 2000/14/EK - 2005/88/EK par trokšņa emisiju vidē
	A gép leírása	Popis zařízení Popis zařízení	lekārtas apraksts
2		a) Všeobecné označení	a) Vispārējais nosukums
2	a) Általános megnevezés		
2	a) Altalános megnevezés Lombfúvó	Fukar na listí	Lapu pūtējs
2	a) Attalános megnevezés Lombfúvó b) Funkció	Fukar na listí b) Funkce	Lapu pūtējs b) Funkcija
2	a) Altalános megnevezés Lombfúvó	Fukar na listí	Lapu pūtējs

Spanish

Romanian

Swedish

	Hungarian (continued)	Czech (continued)	Latvian (continued)
2	d) Tipus	d) Typ	d) Tips
~	e) Sorozatszám	e) Výrobní číslo	e) Sērijas numurs
3	Gyártó	Výrobce	Ražotāis
4	Jogosult képviselő	Autorizovaná osoba	Autorizētais pārstāvis
5	Hivatkozással a szabványokra	Odkazy na harmonizované normy	Atsauce uz saskanotajiem standartiem
6	Más előírások, megjegyzések	Ostatní použité normy a specifikace	Citi noteiktie standarti vai specifikācijas
7	Kültéri zajszint Direktíva	Směrnice pro hluk pro venkovní použití	Ārējo trokšnu Direktīva
'	a) Mért hangerő	a) Naměřený akustický výkon	a) izmērītā trokšna lielums
	b) Szavatolt hangerő	b) Garantovaný akustický výkon	b) Pieļaujamais trokšņa lielums
	c) Zajszint paraméter	c) Parametr hluku	c) Trokšna parametri
	d) Megfelelőségi becslési eljárás	d) Způsob posouzení shody	d) Atbilstības vērtējuma procedūra
	e) Kijelölt szervezet	e) Notifikovaná osoba	e) Informêtă iestáde
8	Keltezés helye	Podepsáno v	Vieta
9	Keltezés ideje	Datum	Datums
	Slovak	Estonian	Slovenian
	ES vyhlásenie o zhode	EÜ vastavusdeklaratsioon	ES izjava o skladnosti
1	Dolupodpísaný, Piet Renneboog, ako autorizovaný	Käesolevaga kinnitab allakirjutanu, Piet	Spodaj podpisani, Piet Renneboog, ki je
	zástupca výrobcu, týmto vyhlasuje, že uvedený	Renneboog, volitatud esindaja nimel, et allpool	pooblaščena oseba in v imenu proizvajaka izjavlja
	strojové je v zhode s nasledovnými smernicami:	kirjeldatud masina vastab kõikidele alljärgnevate	da spodaj opisana stroj ustreza vsem navedenim
	* Smernica 98/37/ES, 2006/42/ES (Strojné	direktiivide sätetele: * Masinate direktiiv 98/37/EÜ, 2006/42/EÜ	direktivam:
	zariadenia)	masinate direktiry 98/37/EU, 2006/42/EU	* Direktiva 98/37/EC, 206/42/EC o strojih
1 1	* Smernica 2004/108/ES (Elektromagnetická	* Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv	* Direktiva204/108/EC o elektromagnetni
1	kompatibilita)	2004/108/EÜ	združljivosti
	* Smernica 2000/14/ES - 2005/88/ES (Emisie	* Välismüra direktiiv 2000/14/EÜ - 2005/88/EÜ	* Direktiva 2000/14/EC - 2005/88/EC o hrupnosti
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$	hluku)		
2	Popis stroja	Seadmete kirjeldus	Opis naprave
	a) Druhové označenie	a) Üldnimetus	a) Vrsta stroja
	Fukár	Lehepuhur	Puhalnik za listje
	b) Funkcia	b) Funktsiooon	b) Funkcija
	Čistenie od listia	lehtedest puhastamine	čiščenje listja
	c) Obchodný názov	c) Kaubanduslik nimetus	c) Trgovski naziv
	d) Typ	d) Tüüp	d) Tip
	e) Výrobné číslo	e) Seerianumber	e) Serijska številka
_	100	T	
3	Výrobca	Tootja	Proizvajalec
3	Autorizovaný zástupca	Volitatud esindaja	Pooblaščeni predstavnik
	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom	Volitatud esindaja Viide ühtlustatud standarditele	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi
5 6	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Ďařšie štandardy alebo špecífikácie	Volitatud esindaja Viide ühtlustatud standarditele Muud standardid ja spetsifikatsioonid	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij
4 5	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Ďafšie štandardy alebo špecifikácie Smemica pre emisie hluku vo voňnom priestranstve	Volitatud esindeja Viide ühtlustatud standarditele Muud standardid ja spetsifikatsioonid Välismüra direktliiv	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostati standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti
4 5 6	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladína akustického výkonu	Volitatud əsindaja Viidə ühtlustatud standarditele Muud standardid ja spetsifikalsioonid Välismūra direktliv a) Mö5detud helivõimsuse tase	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) izmerjena zvočna moč
5 6	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu	Volitatud esindaja Viide ühltustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismūra direktliv a) Mõõdetud heliviõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specfikacij Direktiva o hrupnosti a) izmerjena zvočna moč) Garantirana zvočna moč
5 6	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo vofnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer	Volitatud esindaja Viide ühtlustatud standarditele Muud standardid ja spetsifikatsioonid Välismüra direktiiv a) Mõõdetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Müra parameeter	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktīva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter
4 5 6	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladína akustického výkonu b) Zaručená hladína akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody	Volitatud esindaja Viide üritlustatud standarditele Muud standardid ja spetaffikatsioonid Välismūra direktiiv a) Mõõdetud helivõimsuse tase b) Lubetud helivõimsuse tase c) Mūra parameeler d) Vastavushindamismenettus	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Notifikovaná osoba	Volitatud esindaja Viide ühltustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismūra direktliv a) Mödetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Mūra parameeter d) Vastavushindamismenetlus e) Teavitatud asutus	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Namerana hladina aukstického výkonu b) Zaručená hladina aukstického výkonu c) Flozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolflikovaná osoba	Volitatud esindaja Vide ühifustatud standarditele Muud standardid ja spetsfilkatsioonid Välismüra direktiiv a) Mõõdetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Müra parameeter d) Vastavushindamismenetlus e) Teavitatud asutus	Pooblaščeni predstavnik Upošlevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek e) Postopek opravil
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Notifikovaná osoba	Volitatud esindaja Viide ühltustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismūra direktliv a) Mödetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Mūra parameeter d) Vastavushindamismenetlus e) Teavitatud asutus	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Namerana hladina aukstického výkonu b) Zaručená hladina aukstického výkonu c) Flozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolflikovaná osoba	Volitatud esindaja Viide ühltustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismūra direktliv a) Möddetud helivõiimsuse tase b) Lubatud helivõiimsuse tase c) Mūra parameeter d) Vastavushindamismenettus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek e) Postopek opravil
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Namerana hledina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Fozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolifikovaná osoba Milesto Dátum	Volitatud esindaja Vide hiflustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismüra direktiiv a) Mõõdetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Müra parameeler d) Vastavushindamismenetlus e) Taavitatud asutus Koht Kuupäev	Pooblaščeni predstavnik Upstevani harmonizirani standardi Opstevani harmonizirani standardi Upstevani harmonizirani standardi Opstevani harmonizirani ali zmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaruðená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Notifikovaná csoba Miesto Datum Lithuanian EB atřitkiles deklaracija	Volitatud esindaja Vide únflustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismūra direktliv a) Mõõdetud helivõimsuse tase b) Lubetud helivõimsuse tase c) Mūra parameeler d) Vastavushindamismenettus e) Taavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgarlan EO декларация за съответствие	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Gerantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaruðená hladina akustického výkonu c) Rozarier d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolifikovaná osoba Miesto Datum Lithuanian EB atitiklies deklaracija jgaliolojo atstovo vardu pasírašes Plet Renneboog patvírtina, kad žemiau aprašvta mašina atitirika	Volitatud esindaja Vide hiflustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismüra direktiiv a) Mõõdetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Müra parameeler d) Vastavushindamismenetlus e) Taavitatud asutus Koht Kuupäev	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek e) Postopek opravii Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autoriset representant herved erdærer at
4 5 6 7	Audorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Namerana hladina aluktického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolflitkovaná osoba Miesto Dátum Líthuanian EB attilkties deklaracija jgaliotjo atstovo vardu pasirašes Plet Renneboog	Volitatud esindaja Volitatud esindaja Vidie ühifustatud standarditele Muud standardid ja spetafiikatsioonid Välismüra direktiiv a) Möödetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Müra parameeter d) Vastavushindamismenetitus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgartan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на улълномощения представител, с настоящото декларирам, ме машините, описани подолу,	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkdærer at auskineti beskrevet nederlor innfrir relevant
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Notlitkovaná osoba Milesto Dátum Lithuanian EB atlitiklies deklaracija Igailoloje atstovo varia	Volitatud esindaja Vide oliflustatud standarditele Muud standardid ja spetsfilkatsioonid Välismūra direktliv Jahvandardid ja spetsfilkatsioonid Välismūra direktliv Jahvandardid ja spetsfilkatsioonid Välismūra direktliv Diude parameeler Jahvandardid jahvandardid Jahvandardid jahvandardid Jahvandardid Jahvandardid Koth Kuupåev Bulgartan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на упълномидения представител, с настоящото декларирам, че машините, описани по-долу, оттоварят на всини съответни разпоредби на:	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmarjena zvočna moč b) Garantiirana zvočna moč d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norwegian Samsvars serfitikat Underlegnede Plet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkdærer at maskineri beskrevet nedenfor innfrir relevant informasjon fra felgende forskrifter.
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaruðená hladina akustického výkonu c) Rozarier d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolifikovaná osoba Miesto Datum Lithuanian EB atitiklies deklaracija jgaliolojo atstovo vardu pasírašes Plet Renneboog patvírtina, kad žemiau aprašvta mašina atitirika	Volitatud esindaja Volitatud esindaja Vide ühifustatud standarditele Muud standardid ja spetafiikatsioonid Välismüra direktiiv a) Möödetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Mura parameeter d) Vastavushindamismenetitus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Виідагіап ЕО декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на упълномощения представител, с настоящото декларирам, че машините, описани по-долу, отговарят на всички съответки разпоредби на: Директива 98/97/ЕО, 2006/42/ЕО относно	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkdærer at auskineti beskrevet nederlor innfrir relevant
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu d) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolfitkovaná osoba Miesto Dátum Lithuanian EB attilklies deklaracija [galiotoje aktovo vardu pasirašęs Plet Renneboog patvirtina, kaď žerniau aprašyta mašina attilnka visas išvardintų direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyva 98/37/EB, 2006/42/EB	Volitatud esindaja Viide ohiflustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismüra direktiiv a) Mõõdetud helivõimsuse tase b) Lubetud helivõimsuse tase c) Müra parameeler d) Vastavushindamismenetilus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgartan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на упълномацения представител, с настоящото деклараррем, че имшините, описани по-долу, оттоварят на всички съответни разпоредби на: "Директива 98/37/EO, 2006/42/EO относно нашините	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmarjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norweglan Samsvars serfilikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkdarer at maskineri beskrevet nedenfor innfrir relevant informasjon fra feligande forskrifter. * Maskindirektivet 98/37/EC, 2006/42/EC
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo vofnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaruðená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Notlitikovaná osoba Miesto Datum Lithuantan EB atitikties deklaracija [galiotojo atstovo vardu pasirašes Plet Renneboog patvírtina, kad žemiau aprašyta mašina atitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyva 99/37/EB, 2006/42/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva	Volitatud esindaja Vide diritustatud standarditele Muud standardid ja spetaffikatsioonid Välismūra direktliv a) Möödetud helivõimsuse tase b) Lubetud helivõimsuse tase c) Mora parameeter d) Vastavushindamismenetlus e) Taevitatud asutus Koht Kuupäev Bulgartan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на ульяномидения представител, с настоящото декларирам, че машините, описани по-долу, оттоварят на вечим съответну разпоредби ма: "Директива 98/37/ЕО, 2006/42/ЕО относно машините	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek e) Postopek opravii Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisent representant herved erkfærer at maskineti beskrevet nedenfor inntrir relevant informasjon fra følgende forskrifter. "Maskindirektivet 99/37/EC, 2006/42/EC "Direktiv EMC: 2004/108/EC
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Notlítkovaná osoba Milesto Dátum Lithuenlan EB atlitiklies deklaracija jgaliotojo atstovo vardu pasirašęs Plet Renneboog patvirtina, kad žemiau aprašyta mašina atlitinka viasa išvardintų direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyva 98/37/EB, 2006/42/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB	Volitatud esindaja Viide ohiflustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismüra direktiiv Jahvandardid ja spetafikatsioonid Välismüra direktiiv Jahvandardid ja spetafikatsioonid Välismüra direktiiv Jahvandardid elivõimsuse tase D. Lubatud helivõimsuse tase C. Müra parameeler J Vastavushindamismenetilus J Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgartan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ремебуг, от името ма упълномощения представител, с настоящото декларарфам, че машините, описани по-долу, отговарят на всички съответни разпоредби на: "Директива 98/37/EO, 2006/42/EO относно машините "Директива 2004/108/EO относно пектромагинтиятат сывместимост	Pooblaščeni predstavnik Upošlevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norwegian Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkaerer at maskineri beskrevet nedenfor innfrir relevant informasjon fra feligende forskrifter. * Maskindirektivet 99/37/EC, 2006/42/EC * Direktiv EMC: 2004/108/EC * Direktiv EMC: 2004/108/EC
4 5 6 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo vofnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaruðená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Notlitikovaná osoba Miesto Datum Lithuantan EB atitikties deklaracija [galiotojo atstovo vardu pasirašes Plet Renneboog patvírtina, kad žemiau aprašyta mašina atitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyva 99/37/EB, 2006/42/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva	Volitatud esindaja Vide oliflustatud standarditele Muud standardid ja spetsfilkatsioonid Välismūra direktliv Jalmora direktliv Jalmora direktliv Jalmora direktliv Jalmora esindardid ja spetsfilkatsioonid Välismūra direktliv Jalmora esindardid ja spetsfilkatsioonid Jusatavushindarmismenetitus Jalmora esindardid jalm	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek e) Postopek opravii Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisent representant herved erkfærer at maskineti beskrevet nedenfor inntrir relevant informasjon fra følgende forskrifter. "Maskindirektivet 99/37/EC, 2006/42/EC "Direktiv EMC: 2004/108/EC
8 9	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolfikovaná osoba Milesto Dátum Lithuanian EB atlitikles deklaracija Igailoloje atstov variau aprašyta mašina atlitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyvų nuostatas: * Bektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB * Trūkšmo lauke direktyva 2000/14/EB - 2006/88/EB	Volitatud esindaja Vide oliflustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismūra direktiiv Jamora direktiiv Jamora direktiiv Jamora direktiiv Jamora direktiiv Jamora esindaria sasae J. Mūdetud helivõimsuse tase J. Mura parameeler J. Havaltud asutus Koht Kuupäev Bulgartan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на упълномидения представител, с настоящото декларандым, че машините, описани по-долу, оттоварят на всички съответни разпоредби на: "Директива 98/37/ЕО, 2006/42/ЕО относно влектромав тиота." "Директива 2004/108/ЕО относно електромав тиота."	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmarjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norwegian Samsvars serfitikat Underfegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkdærer at maskineti beskrevet nedenfor innfrir relevant informasjon fra letjande forskrifter. * Maskindirektivet 98/37/EC, 2006/42/EC * Direktiv EMC: 2004/108/EC Elaktromagnetisk kompabilitet Direktiv omlisk kompabilitet - 2005/88/EC
4 5 6 7	Audorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina aukstického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolfitikovaná osoba Milesto Datum Lithuanian EB attitiklies deklaracija [galiotojo atstovo vardu pasirašęs Plet Renneboog patvirtina, kad žemiau aprašyta mašína atitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas: Mechanizmų direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyvų nuostatas: * Elektronagrietinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB * Tritukšmo laukė direktyva 2000/14/EB - 2005/88/EB	Volitatud esindaja Volitatud esindaja Vide ühifustatud standarditele Muud standardid ja spetsfiikatsioonid Välismüra direktiiv a) Mõõdetud helivõimsuse tase b) Lubetud helivõimsuse tase c) Müra parameeter d) Vastavushindamismenetlus e) Teavitatud asutus Koht Kuupåev Bulgaritan EO декларадия за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на утьяномощения представител, с настоящого декларирам, че машините, описани по-долу, оттоварят на всички съответни разпоредби на: "Директива 98/37/EO, 2006/42/EO относно машините "Директива 2004/108/EO относно електроматичтната съвместимност Директива 2000/14/EO - 2005/88/EO относно шумовите емиси на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите Описание на машините	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norwegtan Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkaerer at maskinet beskrevet nederfor innfrir relevant informasjon fra feljende forskrifter. * Maskindirektivet 96/37/EC, 2006/42/EC * Direktiv EMC: 2004/108/EC * Elektromagnetisk kompabiltet * Direktiv om støy utenders 2000/14/EC - 2005/88/EC Beskrivelse av produkt
8 9	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Daršie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolifikovaná osoba Milesto Dátum Lithuanian EB atliklies deklaracija [galiotoje atstovo vardu pasirašęs Plet Renneboog patvirtina, kad žemiau aprašyta mašina atlitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas: Mechanizmų direktyva 98/37/EB, 2006/42/EB * Elektromagnatinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB Triuššmo lauke direktyva 2000/14/EB - 2005/88/EB Prietaiso aprašymas a) Bendrasa pavadinimas	Volitatud esindaja Viide oliflustatud standarditele Muud standardid ja spetafilkatsioonid Välismūra direktiiv a) Mõõdetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Mūra parameeler d) Vastavushindamismenetilus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgarian EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на утълномощения представител, с настоящото декларирем, че ившините, описани по-долу, оттоварят на всички съответи разпоредби на: "Директива 98/37/EO, 2006/42/EO относно машините "Директива 2004/108/EO относно електроматичтивта съвместимост Директива 2004/108/EO относно шумовите енисин и в съоръжения, Доректива 2004/14/EO - 2005/88/EO относно шумовите енисин и в съоръжения, дореднаваненна за употреба изъън сградите Описание на машините	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmarjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norweglan Samsvars serfilikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkdarer at maskineri beskrevet nedenfor innfrir relevant informasjon fra feligende torskrifter. * Maskindirektivet 99/37/EC, 2006/42/EC * Direktiv EMC: 2004/108/EC Elektromagnelisk kompabilitet * Direktiv om støy utendørs 2000/14/EC - 2005/88/EC Beskrivelse av produkt 3) Felles benevnelse
8 9	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Datšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hlutu vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina aukstického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolifikovaná osoba Milesto Dátum Lithuenian EB atitiklies deklaracija [galiotojo atstovo vardu pasirašęs Plet Renneboog pativitna, kad žemiau aprašyta mašína atitinka visas išvardinty direktyvu nousdatas: * Mechanizmų direktyva 198/37/EB, 2006/42/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB * Triukšmo lauke direktyva 2000/14/EB - 2005/89/EB Prietaiso aprašymas a) Bendras pavadinimas Lapy pšikliki	Volitatud esindaja Volide ühifustatud standarditele Muud standardid ja spetafiikatsioonid Välismüra direktiiv al Möödetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Mora parameeter d) Vastavushindamismenetitus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgartan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на упълномощения представител, с настоящото декларирам, че машините, описани по-долу, оттоварят на всички съответки разпоредби на: "Директива 98/37/EO; 2006/48/EO относно машините "Директива 2004/108/EO относно електромагинтната съвместимост Директива 2000/14/EO - 2005/88/EO относно шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извъм сградите оплисания на машините з) Общо наименование машинама на машините з) Общо наименование	Pooblaščení predstavník Upoštevaní harmonizíraní standardí Ostali standardí ali specifikacij Direktíva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek e) Postopek opravii Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkdærer at maskineh seksrevet nederfor innfrir relevant informasjon fra felgende forskrifter. "Maskindrisktívet 98/37/162, 2006/42/EC "Direktív EMC: 2004/108/EC Elektromagnetisk kompablitet "Direktív om stey utendørs 2000/14/EC - 2005/88/EC Beskrivetse av produkt a) Felies benevnelse
8 9	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina aukstického výkonu b) Zaručená hladina aukstického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolfitkovaná osoba Milesto Dátum Lithuanlan EB atlitiklies deldaracija [galiotojo atstovo vardu pasirašęs Piet Renneboog pativritna, kad žemiau aprašyta mašína atlitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyvų aps/37/EB, 2006/42/EB * Elektromagris * Tiriukšmo lauke direktyva 2000/14/EB - 2005/88/EB Prietaiso aprašymas a) Bendras pavadinimas Lapų pūliklie b) Funkcija	Volitatud esindaja Vide ühifustatud standarditele Muud standardid ja spetsfilkatsioonid Välismüra direktiiv Juhatud helivõimsuse tase D) Lubatud helivõimsuse tase D) Lubatud helivõimsuse tase O Müra parameeter d) Vastavushindamismenetitus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgaritan EO декларавция за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на утьяномощения представител, с настоящото декларирам, че мавшинте, описани подпот, оттоварят на всички съответни разпоредби на: "директива 98/37/EO, 2006/42/EO относно машините "директива 2004/108/EO относно електроматититата съвместимост Директива 2004/108/EO относно пектуроматититата съвместимост Директива 2000/14/EO - 2005/88/EO относно шумовяте емиси на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите Опсисание на машините в) Общо наяменование Машина за издухване на листа в) Функция	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norweglan Samsvars serfilikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkarer at maskinet beskrevet nederfor innfrir relevant informasjon fra felgende forskrifter. * Maskindirektivet 99/37/EC, 2006/42/EC * Direktiv om støy ulenders 2000/14/EC - 2005/89/EC Beskrivelse av produkt a) Felles benevnelse Løybtåser
8 9	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolfikovaná osoba Milesto Dátum Lithuanlan EB atlitikties deklaracija Igalioloje atstovo varjena patvírtina, kad žemiau aprašyta mašina atlitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas: *Mechanizmų direktyvų nuostatas: *Liektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB *Titukšmo lauke direktyva 2000/14/EB *Titukšmo lauke direktyva 2000/14/EB *Prietaiso aprašymas a) Bendrasa pavadinimas Lapu pūtiklis b) Funkcija	Volitatud esindaja Vide oliflustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismūra direktiiv Jamora direktiiv Jamora direktiiv Jamora direktiiv Jamora direktiiv Jamora elee D. Lubatud helivõimsuse tase D. Lubatud helivõimsuse tase D. Mura parameeler Jamora direktiiv Jamora elee Jamora elee Jamora elee Jamora elee Koht Kuupäev Bulgarian EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на ульяномидения представител, с настоящото декларандыя, че машините, описани по-долу, отговарят на всички съответки разпоредби на: "Директива 98/37/EO, 2006/42/EO относно машините — директива 2004/109/EO относно електромагнитната съвместимост Директива 2000/14/EO - 2005/88/EO относно шумовите емиски на съоръжения, предкаванения за употреба извън сградите Описание на машините J. Общо наменнование Машин за издухване на листа	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmarjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Underlegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erklærer at maskineri beskrevet nedenfor innfrir relevant informasjon fra telgende forskrifter. * Maskindirektivet 98/37/EC, 2006/42/EC * Direktiv EMC: 2004/108/EC Elektromagnetisk kompablitet * Direktiv om støy utenders 2000/14/EC - 2005/88/EC Beskrivelse av produkt a) Felles benevnelse Levtåšer b) Funksjon Fjerne lev
8 9	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Datšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hlutu vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina alustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolifikovaná osoba Milesto Dátum Lithuenlan EB atlitikleis deklaracija [galiotojo atstovo vardu pasirašęs Plet Renneboog pativitna, kad žemiau aprašyta mašína atlitika visas išvardinty direktyvu noudatlas: * Mechanizmų direktyva 198/37/EB, 2006/42/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB * Triukšmo lauke direktyva 2000/14/EB - 2005/89/EB Prietaiso aprašymas a) Bendras pavadinimas Lapų pūtiklis b) Funkcija Lapų sutvarkymas c) Komercinis pavadinimas	Volitatud esindaja Volide ühifustatud standarditele Muud standardid ja spetafiikatsioonid Välismüra direktiiv a) Möödetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Mora parameeter d) Vastavushindamismenetitus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgartan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на утълномощения представител. с настоящото декларирам, че машините, описани по-долу, оттоварят на всички съответни разпоредби на: "Директива 98/37/EO, 2006/42/EO относно нашините "Директива 2004/108/EO относно електромагнитната съвместимост Директива 2004/108/EO относно електромагнитната съвместимост Описание на машините з) Общо намменование машина на машините з) Общо намменование машина на кашините з) Общо намменование за почистване на листа с) Търговско наименование	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek e) Postopek opravii Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkdærer at maskinet beskrevel nederior innfrir relevant informasjon fra feligende forskrifter. **Direktiv EMC: 2004/108/EC Elektromagnetisk kompablitet **Direktiv Servick S
8 9	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hlutu vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolfitkovaná osoba Milesto Dátum Lithuenlan EB attilkiles deklaracija jgaliotoje atstovo vardu pasirašęs Plet Renneboog patvirtina, kad žemiau aprašyta mašina attilnika visas išvardintų direktyvų nuostatas: Mechanizmų direktyvų ay3/37/EB, 2006/42/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/109/EB * Triukšmo lauke direktyva 2000/14/EB - 2005/88/EB Prietaiso aprašymas a) Bendras pavadinimas Lapų ptiiklis b) Funkcija lapų sutvarkymas c) Komercinis pavadinimas (d) Tipas	Volitatud esindaja Vide dihifustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismüra direktiiv al Mõõdetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Müra parameeter d) Yastavushindamismenetilus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgaritan EO декларация за съответствие Donynonnucarustr Пайът Ремебуг, от името на утлъпномощения представител, с настоящото декларирам, че машините, описани по-долу, оттоварят на всички съответни разпоредби ма: "директива 98/37/EO, 2008/42/EO относно машините "директива 2004/108/EO относно електроматититата съвместимост Директива 2000/14/EO - 2005/88/EO относно шумовяте емиски на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите Описание на машините а) Общо намменование меними за издухване на листа в) Функция за почистване на листа от Търговско наименование	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norwegian Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkaerer at maskineri beskrevet nedenfor innfrir relevant informasjon fra feljgende forskrifter. **Maskindirektivet 99/37/EC, 2006/42/EC **Direktiv om stay utendørs 2000/14/EC - 2005/88/EC Beskriveles av produkt a) Felles benevnetse Løytikser b) Funksjon Fjerne lev c) Handelsnavn d) Type
8 9	Audorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Datšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina alustického výkonu b) Zaručená hladina alustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Notifikovaná osoba Milesto Dátum Lithuanian EB atititities deklaracija [galiotojo alstovo vardu pasirašęs Plet Renneboog pativritna, kad žerniau aprašyta mašina atitinka visas išvardinti direktyvu nosdatas: * Mechanizmų direktyva 98/37/EB, 2006/42/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB * Tritukšmo lauke direktyva 2000/14/EB - 2005/88/EB Prietaiso aprašymas a) Bendras pavadinimas Lapų ptitikili b) Funkcija lapų sutvarkymas c) Komercinis pavadinimas c) Komercinis pavadinimas d) Tipas 9 Serijos numeris	Volitatud esindaja Volide ühifustatud standarditele Muud standardid ja spetafiikatsioonid Valismüra direktiiv a) Möödetud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Mora parameeter d) Vastavushindamismenetitus o) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgartan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на упълномощения представител, с настоящото декларирам, че машините, описани по-долу, оттоварят на всички съответки разпоредби на: "Директива 98/37/EO, 2006/48/EO относно машините "Директива 2004/108/EO относно електромагинтната съвместимост Директива 2000/14/EO - 2005/88/EO относно илумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извъм сградите отписание на машините з) Общо наименование з) Общо наименование з) Търговско наименование з) Сермен номер	Pooblaščení predstavník Upoštevaní harmonizíraní standardí Ostali standardí ali specifikacij Direktíva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek e) Postopek opravii Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Underfegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkarer at maskineni beskrevet nederfor innfrir relevant informasjon fra fetjende forskrifter. "Maskindrisktívet 98/37/EC, 2006/42/EC "Direktív EMC: 2004/108/EC Elektromagnetisk kompabilitet "Direktív om stey utendørs 2000/14/EC - 2005/88/EC Beskrivetse av produkt a) Felles benevnetse b) Funksjon Fjerne lev c) Handelsnavn d) Type e) Serienummer
8 9 1	Audorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina aukstického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozme d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolfitkovaná osoba Milesto Datum Lithuanian EB attitiklies deklaracija [galiotojo atstovo vardu pasirašes Plet Renneboog patvirtina, kad žemiau aprašyta mašína atitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas: Mechanizmų direktyvų nuostatas: Mechanizmų direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyvų nuostatas: * Pelektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/109/EB * Triūkšmo laukė direktyva 2000/14/EB - 2005/89/EB Prietaiso aprašymas a) Bendras pavadinimas Lapu pūtikis b) Funkcija lapų sutvarkymas c) Komercinis pavadinimas d) Tipas o) Komercinis pavadinimas d) Tipas	Volitatud esindaja Volitatud esindaja Vide ühifustatud standarditele Muud standardid ja spetafiikatsioonid Välismüra direktiiv Ji Müödeud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Müra parameeter d) Vastavushindamismenetitus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgarlan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на упълномощения представител, с настоящого декларирам, че машините, описани подолу, оттоварят на всички съответки разпоредби на: "Директива 99/37/EO, 2006/42/EO относно машините "Директива 99/37/EO, 2006/42/EO относно електромалнитната съвместимост Директива 2004/108/EO относно електромалнитната съвместимост Пирактива 2000/14/EO - 2005/88/EO относно шумовите емиси на съоръжения, предчазначени за употреба извън сградите описание на машините а) Общо намменование а) Общо намменование о) Търговско намменование о) Търговско намменование о) Търговско намменование о) Търговско намменование о) Сериен номер производител	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosii a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Undertegrede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkarer at maskinet beskrevet nedertor innfrir relevant informasjon fra feljende forskrifter. * Maskindirektivet 98/37/EC, 2006/42/EC * Direktiv EMC: 2004/108/EC * Elektromagnetisk kompabiltet * Direktiv om støy utenders 2000/14/EC - 2005/88/EC Beskrivelse av produkt a) Felles benevnelse Levtlåser b) Funksjon Fjerne lev c) Handelsnavn d) Type e) Serienummer
8 9 1	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hlutu vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu d) Fozodura posudzovania zhody e) Nolifikovaná osoba Milesto Dátum Lithuanian EB attilklies deklaracija [galiotoje atstovo vardu pasirašęs Plet Renneboog patvírtina, kad žerniau aprašyta mašina attilnka visas išvardintų direktyvų nuostatas: Mechanizmų direktyva 98/37/EB, 2006/42/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB * Triukšmo lauke direktyva 2000/14/EB - 2005/88/EB Prietaiso aprašymas a) Bendras pavadinimas Lapų pūliklis lapų sutvarkymas c) Komercinis pavadinimas c) Komercinis pavadinimas c) Komercinis pavadinimas c) Serijos numeris Gamintojas gallotasis atstovas	Volitatud esindaja Vide ohlfustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismüra direktiiv Ja Möödetud helivõimsuse tase Dì Lubatud helivõimsuse tase Dì Lubatud helivõimsuse tase Oi Müra parameeler Ja Vastavushindamismenetilus Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgartan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ремебуг, от името ма упълимощения представител, с настоящото декларация представител, с настоящото декларация представител, с настоящото декларация представител, описани по-долу, отговарят на всички съответи разпоредби на: "Директива 98/37/EO, 2006/42/EO относно машините "Директива 2004/108/EO относно пенстромагититата съвместимост Директива 2000/14/EO - 2005/88/EO относно шумовите емиски на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите Описание на машините ј Общо наменование Машина за издухване на листа ј Тип ј Орункция за почистване на листа ој Търговско наименование Производител Упълномощен представител	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erklærer at maskineri beskrevet nederifor inntri relevant informasjon fra følgende forskrifter. * Maskindirektivet 99/37/EC, 2006/42/EC * Direktiv EMC: 2004/108/EC * Direktiv om stey utendørs 2000/14/EC - 2005/88/EC Beskrivetse av produkt a) Følles benevnelse Løvtkåser b) Funksjon Fjerne løv c) Handelsnavn d) Type e) Serierummer Produsent
4 5 6 7 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Datšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Namerané hladina alukstického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolfitkovaná osoba Milesto Dátum Lithuantan EB atlitiklies deklaracija [gallotojo atstovo vardu pasirašęs Plet Renneboog patvirtina, kad žemiau aprašyta mašina atlitika visas išvardinty direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyvų nuostatas * Mechanizmų direktyvų nuostatas * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB Prietaiso aprašymas a) Bendras pavadinimas Lapų pūtiklis b) Funkcija lapu sutvarkymas c) Komercinis pavadinimas Gamintojas Gamintojas Japalotasia statovas Nuorodos į suderintus standartus	Volitatud esindaja Volitatud esindaja Vide ühifustatud standarditele Muud standardid ja spetafiikatsioonid Välismüra direktiiv Ji Müödeuto helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Müra parameeter d) Vastavushindamismenetitus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgartan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебу, от името на упълномощения представител, с настоящого декларирам, че машините, описани по-долу, оттоварят на всички съответни разпоредби на: "Директива 98/37/EO, 2006/42/EO относно нашините "Директива 2004/108/EO относно електромагингната съвместимост Директива 2004/108/EO относно електромагингната съвместимост Олисание на машините з) Общо намменование з) Общо намменование за почистване на листа с) Търговско наименование за почистване на листа с) Търговско наименование за почистване на листа с) Серкен номер Проказводител Упълномощен представител Съответстване с хармонизирани стандарти	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek e) Postopek e) Postopek opravii Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkdærer at maskinet beskrevel nederfor innfrir relevant informasjon fra feligende forskrifter. *Direktiv EMC: 2004/108/EC Elektromagnetisk kompablitet *Direktiv om stay ulendørs 2000/14/EC - 2005/89/EC Beskrivelse av produkt a) Felies benevnelse Levblåser b) Funksjon Fjerne løv c) Handelsnavn d) Type e) Serienummer Produsent Autorisert representant Referanse til harmoniserte standarder
4 5 6 7 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Dafšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hlutu vo voľnom priestranstve a) Nameraná hladina akustického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedura posudzovania zhody e) Nolfitkovaná osoba Milesto Dátum Lithuanian EB atlitiklies deklaracija [galiotojo atstovo vardu pasirašęs Piet Renneboog patvirtina, kad žemiau aprašyta mašina atlitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyvų nuostatas: * Belektromagnesitinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB * Tirukšmo lauke direktyva 2000/14/EB - 2005/88/EB Prietaiso aprašymas a) Bendras pavadinimas Lapų piliklie b) Funkcija lapų sutvarkymas c) Komercinis pavadinimas d) Tipas e) Serijos numeris Gamintojas [galiotasis atstovas Nuorodos į suderintus standartus Kitti standartai ir specifikacija	Volitatud esindaja Vide únifustatud standarditele Muud standardid ja spetafikatsioonid Välismüra direktiiv Ji Müddud helivõimsuse tase D) Lubatud helivõimsuse tase D) Lubatud helivõimsuse tase O Müra parameeter d) Vastavushindamismenetitus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgaritan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебуг, от името на утлъпномощения представител, с настоящото декларирам, че мавшините, описани по-долу, отговарят на всички съответни разпоредби ма: "директива 98/37/EO, 2006/42/EO относно машините "директива 2004/108/EO относно пелектроматичтната съвместимост Директива 2000/14/EO - 2005/88/EO относно шумовите емиски на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите Описания на машините а) Общо наименование а) Общо наименование а) Общо наименование а) Оомиставие на писта а) Оомиставие на писта а) Тип а) Сермен номер Тупъпномощен представител Упъпномощен представител Упъпномощен представител Остароги стандарти Друм стандарти и мис стандарти	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek opravil Kraj Datum Norwegian Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkarer at maskiner beskrevet nederflor innfrir relevant informasjon fra felgende forskrifter. **Maskindirektivet 99/37/EC, 2006/42/EC **Direktiv om stay utendørs 2000/14/EC - 2005/88/EC Beskriveles av produkt a) Felles benevnetse Løytkäser b) Funksjon Fjerne lev c) Handelsnavn d) Type e) Serienummer Produsent Autorisert representant Referanse til harmoniserte standarder
4 5 6 7 7	Autorizovaný zástupca Referencia k harmonizovaným štandardom Datšie štandardy alebo špecifikácie Smernica pre emisie hluku vo voľnom priestranstve a) Namerané hladina alukstického výkonu b) Zaručená hladina akustického výkonu c) Rozmer d) Procedúra posudzovania zhody e) Nolfitkovaná osoba Milesto Dátum Lithuantan EB atlitiklies deklaracija [gallotojo atstovo vardu pasirašęs Plet Renneboog patvirtina, kad žemiau aprašyta mašina atlitika visas išvardinty direktyvų nuostatas: * Mechanizmų direktyvų nuostatas * Mechanizmų direktyvų nuostatas * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB * Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB Prietaiso aprašymas a) Bendras pavadinimas Lapų pūtiklis b) Funkcija lapu sutvarkymas c) Komercinis pavadinimas Gamintojas Gamintojas Japalotasia statovas Nuorodos į suderintus standartus	Volitatud esindaja Volitatud esindaja Vide ühifustatud standarditele Muud standardid ja spetafiikatsioonid Välismüra direktiiv Ji Müödeuto helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase b) Lubatud helivõimsuse tase c) Müra parameeter d) Vastavushindamismenetitus e) Teavitatud asutus Koht Kuupäev Bulgartan EO декларация за съответствие Долуподписаният Пайът Ренебу, от името на упълномощения представител, с настоящого декларирам, че машините, описани по-долу, оттоварят на всички съответни разпоредби на: "Директива 98/37/EO, 2006/42/EO относно нашините "Директива 2004/108/EO относно електромагингната съвместимост Директива 2004/108/EO относно електромагингната съвместимост Олисание на машините з) Общо намменование з) Общо намменование за почистване на листа с) Търговско наименование за почистване на листа с) Търговско наименование за почистване на листа с) Серкен номер Проказводител Упълномощен представител Съответстване с хармонизирани стандарти	Pooblaščeni predstavnik Upoštevani harmonizirani standardi Ostali standardi ali specifikacij Direktiva o hrupnosti a) Izmerjena zvočna moč b) Garantirana zvočna moč c) Parameter d) Postopek e) Postopek e) Postopek e) Postopek opravii Kraj Datum Norweglan Samsvars serfitikat Undertegnede Piet Renneboog på vegne av autorisert representant herved erkdærer at maskinet beskrevel nederfor innfrir relevant informasjon fra feligende forskrifter. *Direktiv EMC: 2004/108/EC Elektromagnetisk kompablitet *Direktiv om stay ulendørs 2000/14/EC - 2005/89/EC Beskrivelse av produkt a) Felies benevnelse Levblåser b) Funksjon Fjerne løv c) Handelsnavn d) Type e) Serienummer Produsent Autorisert representant Referanse til harmoniserte standarder

е) Нотифициран орган Място на изготвяне Дата на изготвяне

a) Išmatuotas garso galingumo lygis
b) Garantuojamas garso galingumo lygis
c) Triukšmo parametras
d) Tipas
e) Registruota įstaiga
Vieta
g Data

Производител
Упълномощен представител
Съответствие с хармонизирани стандарти
Други стандарти или спецификации
Други стандарти или спецификации
Други стандарти или спецификации
други стандарти или спецификации
а из предназначени за употреба извън
страдите

а) Измерена звукова мощност

с) Пареметърът шум

d) Процедурата за оценка на съответствието

е) Нотифициран орган

a) Målt støy
b) Maks støy
c) Konstant støy
d) Verdi vurderings prosedyre
e) Gjeldene kjøretøy/kropp/stamme/skrog
Sted
Dato